


SP-MP35WS 取扱説明書 / 保証書 - ①

■本体各部の名称・機能

本体正面



本体背面



本体
左側面 右側面



棚取付プレート



電源アダプター



リモコン



- ① 35インチIPSパネル
- ② スピーカー
- ③ 電源ジャック(USB Cポート)
- ④ USB Aポート
- ⑤ 製造番号
- ⑥ 棚取付プレート
(マグネット・固定ネジ付)
- ⑦ ACアダプター
- ⑧ リモコン


■リモコン各部の機能

スリープモードを
オン/オフにします
※ACアダプターがコンセントに
つながっている時のみ有効

当モデルでは使用
致しません

音量を上げます

音量を下げます

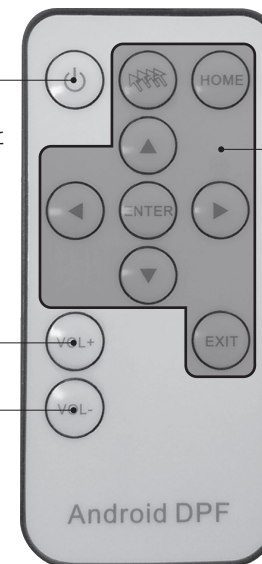

■本体仕様 / 付属品

内蔵メモリ(保存領域)	16GB (システム領域を含む)
対応メディア	USBフラッシュメモリー (32GBまでサポート・データ更新用)
対応フォーマット	MPEG1・MPEG2・MPEG4(h.264)・JPG・PNGなど
対応OS	Android9.0
電源	ACアダプター出力DC12.0V2.0A
液晶パネル	35インチIPS液晶パネル
概算本体サイズ	W891.6×H59.6×D16.4mm
概算重量	約1,250g
音声出力	2W×2
アスペクト比	約18.2:1
パネル解像度	2880×158pixel
コントラスト比	3000:1
輝度	400cd/m ²
インターフェース	USB(2.0)タイプA、OTG(Micro USB)
付属品	本体・ACアダプター・リモコン・取扱説明兼保証書(本書)
取り付けパーツ	棚取付プレート(マグネット・固定ネジ付)

【仕様に関するご注意点】

※1 USBフラッシュメモリーは転送速度やロック機能(パスワードや暗号化)など、多種存在致します。
本機と相性が悪い商品や、使用できない商品もございます。ご使用になられる前に、事前にご確認ください。

■使用上のご注意

警告 電気製品は安全の為の注意事項を守らないと、
火災や人身事故になる事があります。

本製品を正常な使用状態で故障が発生した場合、保証書に定められた条件に従い本機を交換、または修理を行います。ただし、本製品の故障、誤作動又は不具合により、利用の機会を逸した為に発生した損害などの補償については当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

●落下や強い衝撃を与えないでください。

精密機械です。強い衝撃を与えると故障の原因になります。

●分解・改造などしないでください。

分解や改造を行うと、感電など思わぬ事故が生じる場合があります。また故障の原因にもなります。


●濡れた手・汚れた手で触らないでください。

濡れた手で触るなどすると、感電など思わぬ事故が生じる場合があります。取扱いにはご注意ください。

●音量は周りの迷惑にならない様に調整してお使いください。

SP-MP35WS 取扱説明書 / 保証書 - ②

■ 棚取付プレート 取付方法

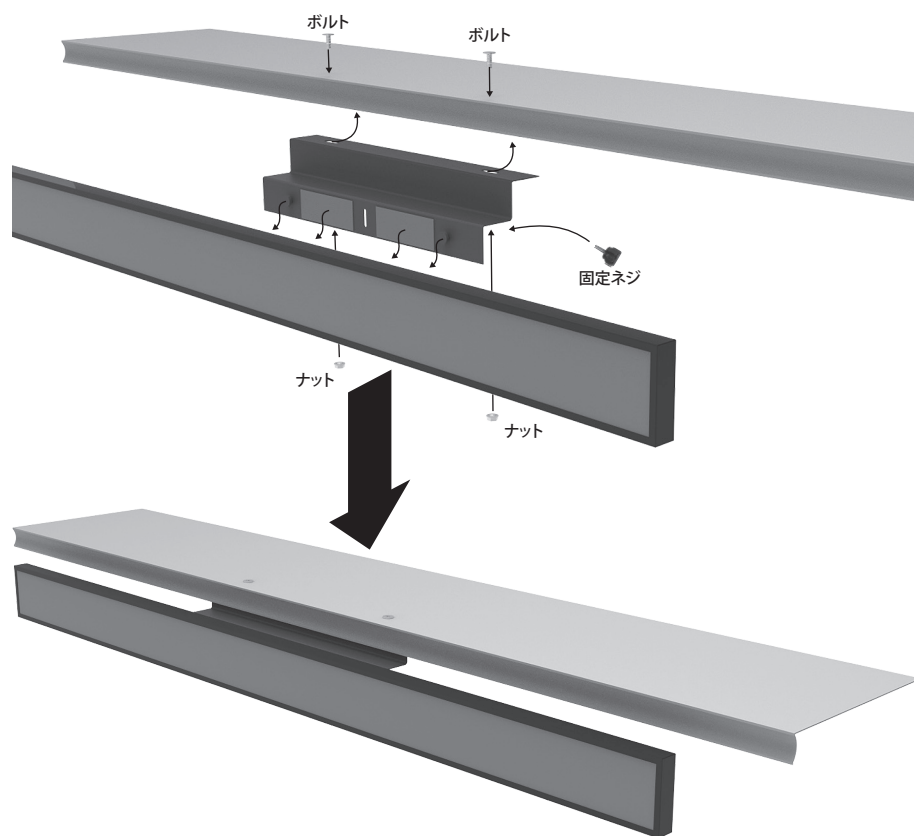

棚板に棚取付プレートをボルトとナットで固定します。
その後、本体を棚取付プレートにセットし、固定ネジで固定します。

※すべての棚に取り付けることはできませんので、ご使用前にご確認ください。

■ 主な機能

リピート機能	オールリピート
USBデータ更新	可能

■ 操作方法

- ① ACアダプターを本体に取り付け、アダプターをコンセント(100V Aタイプ)に差し込みます。
※本体には事前に必要なデータを保存してください。
- ② 本体背面の電源ジャック(USB Cポート)にACアダプターの先を差し込んでください。
本体の電源がオンになり、自動でデータの再生を開始します。
- ③ 使用後は、ACアダプターの先を電源ジャックから抜くか、コンセントからACアダプターを抜いてください。
本体の電源がオフになります。

【操作上のご注意点】

- ・本機の音量操作は付属のリモコンで行ってください。

■ コンテンツ作成方法

コンテンツ作成方法は別紙の専用ソフトの取扱説明書をご確認ください。

【データのご注意点】

- ・本機は対応する動画フォーマットのみ再生が可能です。

■ データ更新方法

本機はUSBフラッシュメモリーを使用し、本体内蔵メモリー内のデータを更新(上書き)する事が可能です。

【更新手順】

- ① USBフラッシュメモリー内に圧縮されたデータのみを保存してください。
- ② USBフラッシュメモリーを本体左側面または天面のUSB Aポートにセットしてください。
 - ・本機の電源がオンの状態で差し込む → 更新可能
 - ・本機の電源がオフの状態で差し込み、電源をオンにする → 更新不可
- ③ 自動で更新を開始します。
 - ・更新中は青色の画面に切り替わり、データ更新中のメッセージが表示されます。
- ④ 更新が完了しましたら、更新後のデータの再生を開始します。
 - ・新しいデータの再生が開始されましたら、USBフラッシュメモリーを抜き取ってください。

【更新時のご注意点】

- ・更新にかかる時間は、データの容量やUSBフラッシュメモリーの規格により異なります。
- ・データ更新後、本機内のデータは上書きされます。必要に応じて、事前にデータのバックアップを行ってください。
- ・更新が完了するまでUSBフラッシュメモリーを抜き取らないでください。データが正しく保存されない場合や、破損する恐れがあります。

SP-MP35WS 取扱説明書 / 保証書 ③

■トラブルシューティング

トラブルが発生した場合、まずこのページでトラブル内容をご確認ください。

電源が入らない

- ACアダプターが本体の電源入力端子(DC IN)から外れていませんか?
→本体の電源入力端子(DC IN)にACアダプターのDCプラグをしっかりと接続してください。
- ACアダプターがコンセントに接続されていますか?
→ACアダプターをコンセントにしっかりと接続してください。
- 本体に接続されているアダプターは本機純正品ですか?
→アダプターは本機純正品をお使いください。本機アダプターの規格は12V 2.0Aになります。規格外のアダプターを使用されますと、電力不足で正常に動作しなかったり、過電力で本機が故障する場合があります。事故の恐れもあり危険ですので、ご使用にならないでください。

USBフラッシュメモリーで更新したデータが再生しない。映像や音声为正しく再生されない

- USBフラッシュメモリーでのデータ更新方法で正しく完了していますか?
→本書2ページの「コンテンツデータの更新方法」をご参照の上、再度データ更新を行ってください。

音が出ない

- 付属のリモコンで、音量の調整を行ってください。
- 専用ソフトで音量設定が「0」になっていないか確認してください。

リモコンが操作できない

- リモコンに電池が入っていますか?または電池容量は残っていますか?
→リモコンに電池を入れてください。電池容量がない場合は新しいボタン電池(CR2025 3V)と交換してください。
- 電池の入れ方を間違えていませんか?
→電池の極性(+・-)をご確認ください。
- リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物はありませんか?
→障害物を取り除き、本体底面のリモコン受光部に向けて操作してください。

■故障および商品に関するお問い合わせ先

保証書

品名	35インチシェルフモニター	機種	SP-MP35WS
保証期間	お買上げ年月日より 年 月 日より 1年間		
お客様	ご住所		
	氏名	様	電話番号
販売店			

【保証規定・対象】

- 保証期間内でも次のような場合には有料での交換または修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、又は改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. ご購入後の取り付け場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または破損。
 - ハ. 火災・地震・風水害・落雷・その他の天変地変ならびに公害・塩害・ガス害・異常電圧その他の外部要因による故障又は損傷。
 - ニ. 一般家庭用以外(例えば車輦、船舶に備品として搭載など)に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 故障の原因が本体以外(コンピューター等)にあるとき、それを点検修理または改造した場合。
 - ヘ. 本書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ご贈答品等で本書に記入してあるご購入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、最寄の弊社取扱店にお問い合わせください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan
 - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換または修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、ご購入の販売店または最寄の弊社取扱店にお問い合わせください。