

## 保証書

品名	10.1インチ タッチパネル式電子POP	機種	SP-MP10TS
保証期間	お買上げ年月日より 年 月 日より 1年間		
お客様	ご住所		
	氏名	様	電話番号
販売店	市川甚商事株式会社 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287		

### 【保証規定・対象】

#### 1. 保証期間内でも次のような場合には有料での交換または修理となります。

- イ. 使用上の誤り、又は改造や不当な修理による故障または損傷。
- ロ. ご購入後の取り付け場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または破損。
- ハ. 火災・地震・風水害・落雷・その他の天変地変ならびに公害・塩害・ガス害・異常電圧その他の外部要因による故障又は損傷。
- ニ. 一般家庭用以外（例えば車輦、船舶に備品として搭載など）に使用された場合の故障または損傷。
- ホ. 故障の原因が本体以外（コンピューター等）にあるとき、それを点検修理または改造した場合。
- ヘ. 本書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

#### 2. ご贈答品等で本書に記入してあるご購入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、最寄の弊社取扱店にお問い合わせください。

#### 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan

#### 4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換または修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、ご購入の販売店または最寄の弊社取扱店にお問い合わせください。

ICHIKAWA JIN 市川甚商事株式会社

### [スーパーポップダイヤル]

故障および商品に関する お問い合わせ先

☎ **075-351-2370**

[10:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)]

〈販売元〉市川甚商事株式会社

〒600-8078 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287


ICHIKAWA JIN

ポータブルメディアプレーヤー

# Super POP®

## MP10TS

### ユーザーズマニュアル

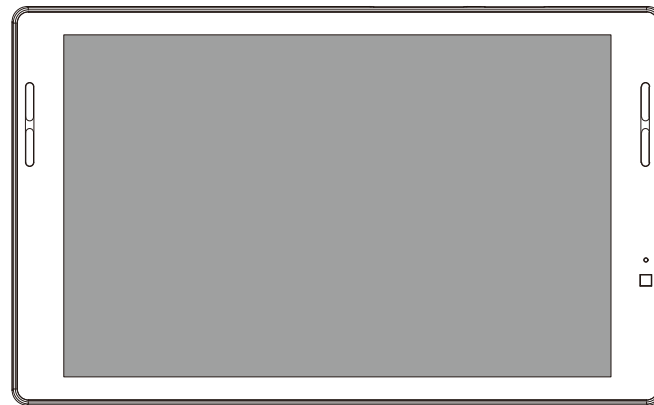

# SUPER POP MP10TS 仕様

対応メディア	USBフラッシュメモリ-32GBまで(更新時のみ使用) ※1
対応フォーマット	MPG1/2・MP4(h.264)・JPG 他 ※専用ソフトにて設定
電源	ACアダプター方式(5V 1.5A) 消費電力:約7.5W
液晶パネル	10.1インチ液晶パネル IPS方式
音声出力	2W×2
立体寸法	約W258×H158×D20(mm) (本体のみ・突起部分を含まず)
輝度	300cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	800:1
パネル解像度	1280×800(pixel)
視野角	垂直160° 水平160°
本体重量	約550g(金具を除く) 約1150g(金具を含む)
付属品	・MP10TS本体 ・ACアダプター ・リモコン ・自立スタンド ・専用スタンド金具 ・本書(取扱説明書)保証書付き

※ 1

USBフラッシュメモリは転送速度やロック機能など、多種存在する為、本機と相性の悪い商品や、使用できない商品がございます。ご使用になられるUSBフラッシュメモリは事前にご確認ください。

## 使用上のご注意



電気製品は安全の為の注意事項を守らないと火災や人身事故になることがあります。

本製品を正常な使用状態で故障が発生した場合、保証書に定められた条件に従い本機を交換、または修理をいたします。ただし、本製品の故障、誤作動又は不具合により、利用の機会を逸した為に発生した損害などの補償については当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

※ボタン型リチウム電池に関する「警告」内容を本書13ページに記載しております。合わせてご確認ください。



### 落下や強い衝撃を与えないでください

精密機械です。強い衝撃を与えると故障の原因になります。



### 分解・改造などしないでください

分解や改造を行うと、感電など思わぬ事故が生じる場合があります。また故障の原因にもなります。



### 濡れた手・汚れた手で触らないでください

濡れた手で触るなどすると、思わぬ事故が生じる場合があります。取扱にはご注意ください。




### 音量は他人に迷惑にならない様に心がけましょう



### メディアを入れたり取り出したりする際は必ず電源をOFFにしてから行ってください

# 本体各部の名称・機能


正面

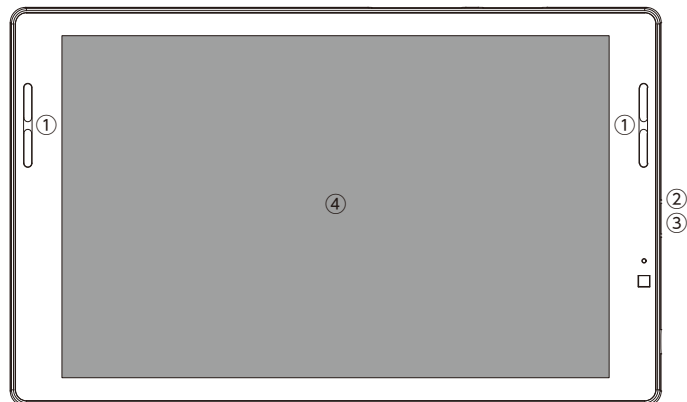

- ①スピーカー
- ②電源ランプ
- ③リモコン受光部
- ④10.1インチ液晶パネル

側面

【右側面】




⑤USB A型端子

USBフラッシュメモリーを使用するのデータ更新方法に関しては、本書の8ページをご確認ください。


⑥電源ジャック

【左側面】




⑦結束バンド用通し穴

背面

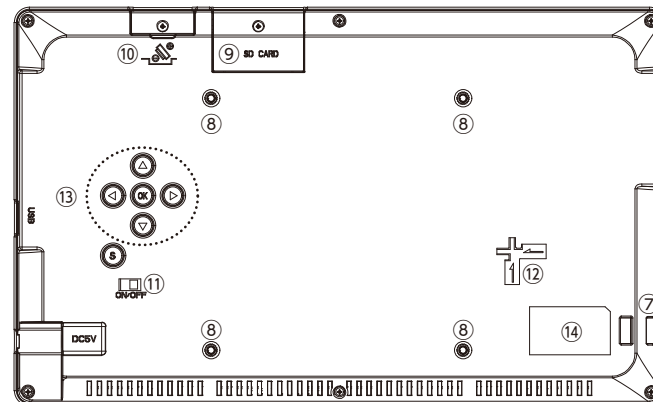



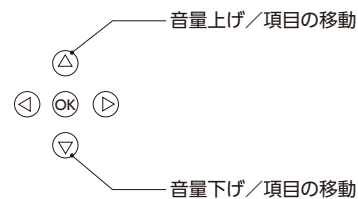

- ⑦結束バンド用通し穴
- ⑧スタンド金具取り付け用ネジ穴 (VESA100mm)
- ⑨SDカードスロット (使用しません)
- ⑩内蔵ボタン電池保護カバー (使用しません)
- ⑪電源スイッチ
- ⑫自立スタンド取付用穴
- ⑬操作ボタン
- ⑭製造番号



## リモコン各ボタンの機能



当モデルでは使用致しません

-  電源をオン/オフにします  
※主電源がオンの時のみ有効
-  音量を上げます
-  音量を下げます
-  タッチ後、一つ前に表示した内容に戻ります

## 商品内容


### 商品内容の確認



SUPER POP MP10TS本体…1体



リモコン…1個

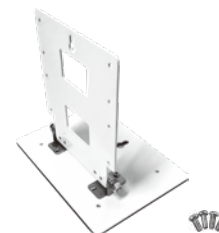


専用スタンド金具…1個  
金具取付用ネジ…4本  
(装着済)



ACアダプター…1個



自立スタンド…1個

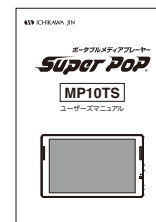

取扱説明書…1冊  
(保証書付き)

### 対応メディア

USBフラッシュメモリー



メディアご購入の前に、  
本機との相性を事前にご確認ください。

※自動更新時のみ使用します。

# 操作方法

## 操作方法

本機はタッチパネル機能付き電子POPです。データの再生中にパネル部分にタッチをすると、設定内容に基づいて表示される画面(データ)が切り替わります。

- ①本体にコンテンツデータを保存しておきます。
  - ・コンテンツデータの保存・更新方法に関しては本書8ページ「コンテンツデータの更新方法」をご参照ください。
- ②本機を起動します。
  - ・電源アダプターを本体の電源ジャックに取り付け、コンセントに差し込みます。
  - ・自動で電源がオンになります。 ※起動後(通電中)は手動でもオン/オフが可能です。
  - ・起動画面が立ち上がり、「Loading…」と表示がされます。
  - ・自動でトップ画面のコンテンツデータの再生を開始します。
  - ※トップ画面=タッチしない状態でリピート再生を行う画面(データ)
- ③音量を調整します。
  - ・付属のリモコンや本体背面の操作ボタンで、音量を調整してください。
- ④トップ画面再生中にパネル部分をタッチすると、画面(データ)が切り替わります。
  - ・切り替わった画面は、自動でトップ画面に戻ります。
  - ※タッチ反応範囲や階層設定、トップ画面に戻る際の設定などは、事前にコンテンツデータ上に設定が必要です。本機自体の操作で変更する事はできません。

# セットアップ(コンテンツの更新方法)

## コンテンツデータの更新方法-更新手順

USBフラッシュメモリーを用いて、本体に内蔵されているメモリーの保存データを更新(上書き)する事が可能です。下記の手順に沿って、更新(上書き)を行ってください。

### 【データ更新の手順】

- ①USBフラッシュメモリー(以下、USBメモリー)に、更新するコンテンツデータ(以下、データ)を保存してください。
  - ※データは、「adplayer」というタイトルのフォルダ内に保存されています。
  - タイトルやフォルダ内のデータを変更せず、フォルダごとUSBメモリーにコピーしてください。
- ②本体の電源をONまたOFFの状態、①のUSBメモリーをUSB A型端子に差し込んでください。
- ③本体の電源がOFFの場合、電源をONにしてください。
- ④自動でデータの更新を開始します。更新中は、画面に「AutoCopy(更新の進捗状況)」と表示されます。
  - ※USBメモリー内のデータに更新(上書き)します。
- ⑤更新が完了すると、自動的に更新されたデータの再生(トップ画面)を開始します。USBメモリーを取り外して、更新作業を完了してください。
  - ※正常に再生が出来ない場合には、電源を入れ直してください。
  - 改善しない場合には、本書10ページの該当項目をご覧ください。

### 【ご注意点】

- ・ご使用の前に、USBメモリーはフォーマットを行ってください。(フォーマット形式:FAT32)
- ・パスワード設定や暗号化機能などが備わっているUSBフラッシュメモリーでは、データの更新が正しく機能しない場合があります。
- ・データの更新が完了するまでにUSBメモリーを抜くと、内蔵メモリー内のデータが欠損します。データを更新後、再生が再開するまではUSBフラッシュメモリーを抜き取らないでください。
- ・更新にかかる時間は、更新するデータの容量やご利用のメディアの規格により異なります。

# セットアップ(ボタン型リチウム電池(ボタン電池)交換方法)

## ボタン型リチウム電池(ボタン電池)交換方法

本機では、ボタン型リチウム電池(以下ボタン電池)を付属のリモコンで使用しています。電池残量がなくなった場合、以下の手順にて交換をすることができます。下記の「警告」をお守りいただいた上で、交換作業を行ってください。


**警告** ボタン型リチウム電池(ボタン電池)を安全に交換していただくために、作業前に必ず下記の内容を読んでいただき、お守りください。誤った方法で取り扱おうと、思わぬ事故の原因になり危険です。本機全般の「警告」内容は本書2ページに記載しています。合わせてご確認ください。

- 濡れた手、汚れた手では作業を行わないでください。
- ボタン電池の交換は、必ず本体の電源を切ってから行ってください。  
また、静電気を除去してください。
- 本機とボタン電池を着脱する際には、絶縁仕様の器具を用いてください。
- ボタン電池は大変小型です。乳幼児の手の届かない所に保管をし、誤飲に注意してください。  
万一飲み込んでしまった場合には直ちに医師にご相談ください。
- ボタン電池が破損中の液体が漏れ出して目や口、肌などの人体に触れてしまった場合には、こすらずに水で洗い流してください。また、直ちに医師にご相談ください。
- 充電ができる電池ではありません。無理に充電をすると発熱・変形・液漏れ・破裂などの原因になり、危険です。
- ボタン電池を廃棄する場合は、電極(+-)部に絶縁テープを貼り付けて絶縁してください。  
店舗所在(またはお住まい)の地方自治体が定める方法にて廃棄をしてください。

### 【リモコン用ボタン電池 交換方法】 電池型番:CR2025

- 付属のリモコン操作の電源として、ボタン電池(CR2025)を使用しております。
- ボタン電池の残量がなくなると、リモコンを操作しても反応しなくなります。  
→下記の手順にてリモコン用のボタン電池を交換することができます。

- ①リモコンを裏返し、背面のスライド部を下図の手順で押し引き出します。
- ②設置してあるボタン電池を新しい物(CR2025)に交換します。  
※ (+)極が見えるように設置をしてください。
- ③スライド部をリモコンに装着して完了です。

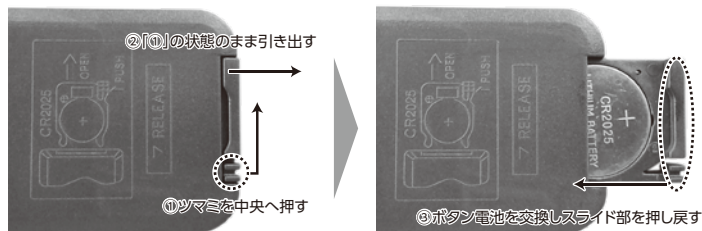

# トラブルシューティング

## トラブルシューティング

トラブルが発生した場合、まずこのページでトラブル内容をご確認ください。

### 電源が入らない

- 電源アダプターが本体の電源入力端子(DC IN)から外れていませんか?  
→本体の電源入力端子(DC IN)に電源アダプターのDCプラグをしっかりと接続してください。
- 電源アダプターがコンセントに接続されていますか?  
→電源アダプターをコンセントにしっかりと接続してください。
- 本体に接続されている電源アダプターは本機純正品ですか?  
→電源アダプターは本機純正品をお使いください。本機電源アダプターの出力定格はDC12V 2Aになります。規格外のアダプターを使用されますと、電力不足で正常に動作しなかったり、過電力で本機が故障する場合があります。事故の恐れもあり危険ですので、ご使用にならないでください。

### USBメモリーで更新したデータが再生しない。映像や音声为正しく再生されない

- USBメモリーでのデータ更新は正しく完了していますか?  
→本書8ページの「コンテンツデータの更新方法」をご参照の上、再度データ更新を行ってください。

### 画面をタッチしても、画面の切り替えが正常に動作しない

- USBメモリーでのデータ更新は正しく完了していますか?  
→本書8ページの「コンテンツデータの更新方法」をご参照の上、再度データ更新を行ってください。
- タッチパネル上に傷や破損、汚れている部分がないか、ご確認ください。

### 音が出ない

- 付属のリモコンか本体背面のボタンで、音量の調整を行ってください。

### リモコンが操作できない

- リモコンに電池が入っていますか?または電池容量は残っていますか?  
→リモコンに電池を入れてください。電池容量がない場合は新しい電池(CR2025)と交換してください。
- 電池の入れ方を間違えていませんか?  
→電池の極性(+・-)をご確認ください。
- リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物はありませんか?  
→障害物を取り除き、リモコン受光部に向けて操作してください。

### 画面に「この動画を再生できません」と表示される

- 本体内蔵メモリーに、再生可能なコンテンツデータが保存されていません。  
→本書8ページの「コンテンツデータ更新方法」に基づいて、データの更新を行ってください。  
画面表示の[OK]をタッチされても、遷移いたしません。

### 再生中にパネル上辺から下方向へスワイプ操作をすると、設定画面項目などが表示される

- 本機OSの設定画面項目などが表示されています。上方向へスワイプ操作をされるか、本体の電源をオフにして画面表示を終了してください。  
※設定内容は変更しないでください。