

ポータブルメディアプレーヤー

Super POP®

MP10XS

ユーザーズマニュアル

第2版



ICHIKAWA JIN
www.superpop.info

[スーパーポップダイヤル]

故障および商品に関する お問い合わせ先

☎ **075-351-2370**

[10:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)]

〈販売元〉市川基商事株式会社

〒600-8078 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287

SUPER POP MP10XS 仕様

対応メディア	SD/SDHCカード32GBまで USBフラッシュメモリー32GBまで (更新時のみ使用) ※ 1
内蔵メモリ	4GB(再生データ保存用・システム領域を含む)
対応フォーマット	MPG1/2・MP4(h.264)・JPG 他 ※ 2
電源	ACアダプター方式(5V 1.5A) 消費電力 7.5W(以下)
液晶パネル	10.1インチ液晶パネル IPS方式
スライドショー機能	本機での設定間隔で再生。エフェクトは発生しません。 ※詳細は10ページをご参照ください。
音声出力	2W×2
立体寸法	約W258×H158×D20(mm) (本体のみ・突起部分を含まず)
輝度	300cd/m ²
コントラスト比	800 : 1
パネル解像度	1280×800(pixel)
視野角	垂直160° 水平160°
本体重量	約500g(金具を除く) 約1100g(金具を含む)
付属品	・MP10XS本体 ・ACアダプター ・リモコン ・自立スタンド ・専用スタンド金具 ・カード盗難防止カバーとカバー取付用ネジ ・カード盗難防止カバー用プラスチックドライバー ・本書(取扱説明書)保証書付き

※ 1 SD/SDHCカードはクラスや転送速度により多種存在します。
USBフラッシュメモリーも転送速度やロック機能など、多種存在する為、
本機と相性の悪い商品や、使用できない商品がございます。
ご使用になられるカードやUSBフラッシュメモリーは事前にご確認ください。

※ 2 対応フォーマット及び詳細は事前にご確認ください。
推奨フォーマットに関しましては、10ページをご参照ください。

使用上のご注意



電気製品は安全の為の注意事項を守らないと
火災や人身事故になる事があります。

本製品を正常な使用状態で故障が発生した場合、保証書に定められた条件に従い本機を交換、または修理をいたします。ただし、本製品の故障、誤作動又は不具合により、利用の機会を逸した為に発生した損害などの補償については当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

※ボタン型リチウム電池に関する「警告」内容を本書13ページに記載しております。合わせてご確認ください。



落下や強い衝撃を与えないでください

精密機械です。強い衝撃を与えると故障の原因になります。



分解・改造などしないでください

分解や改造を行うと、感電など思わぬ事故が生じる場合があります。
また故障の原因にもなります。



濡れた手・汚れた手で触らないでください

濡れた手で触るなどすると、思わぬ事故が生じる場合があります。
取扱にはご注意ください。




音量は他人に迷惑にならない様に心がけましょう



メディアを入れたり取り出したりする際は必ず電源をOFFにしてから行ってください

本体各部の名称・機能

正面

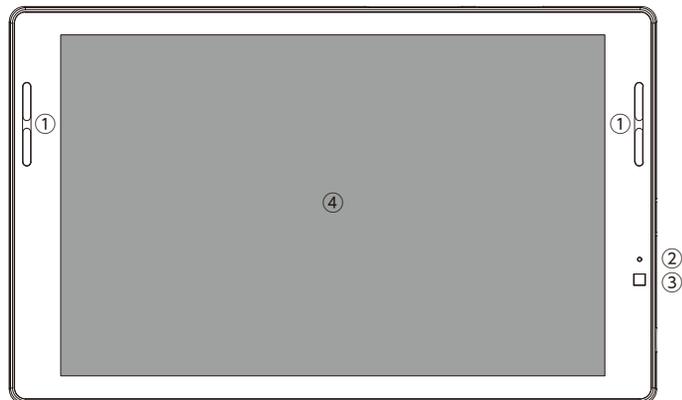

- ①スピーカー
- ②電源ランプ
- ③リモコン受光部
- ④10.1インチ液晶パネル

側面

【右側面】



⑤USB A型端子

USBフラッシュメモリーを使用する際のデータ更新方法については、本書の8ページをご確認ください。


⑥電源ジャック

【左側面】



⑦結束バンド用通し穴


背面

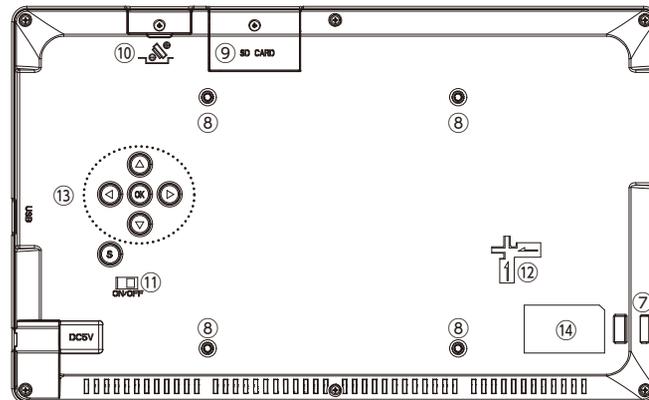

- ⑦結束バンド用通し穴
- ⑧スタンド金具取り付け用ネジ穴 (VESA100mm)
- ⑨SDカードスロット (上図はカバーを取り付けた状態です。)
- ⑩内蔵ボタン電池保護カバー (電池交換時以外は外さないでください。)
- ⑪電源スイッチ
- ⑫自立スタンド取付用穴
- ⑬操作ボタン
- ⑭製造番号

- ▲ 音量上げ／項目の移動
- △ コンテンツの再生時[再生／一時停止]
- ◀ OK ▶ コンテンツ戻し／項目の移動
- ▽ コンテンツの送り／項目の移動
- S 音量下げ／項目の移動
- メインメニュー画面

リモコン各ボタンの機能

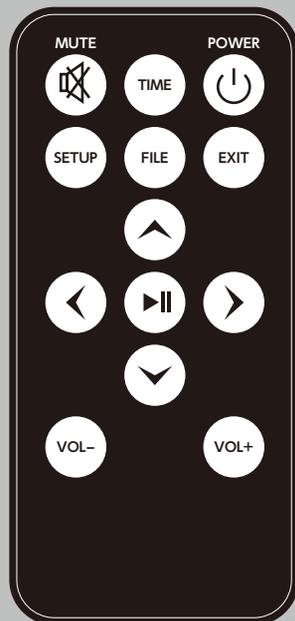

POWER



電源ボタン

電源を入切します。(本体の電源スイッチがオンの時のみ有効)

SETUP



セットアップボタン

再生中に押下するとメインメニュー画面を表示します。

TIME



時間表示ボタン

再生中に押下すると現在時刻を表示します。

MUTE



ミュートボタン

再生中に押下すると消音します。再生画面にマークが表示されます。

FILE



ファイルボタン

SDカード内に保存されているファイル(データ)を表示します。(ファイル一覧)
※ファイル名を選択しても、データの再生はできません。

EXIT



イグジットボタン

「メインメニュー画面」「ファイル一覧」の表示から、再生画面に戻ります。
※1つ前の表示画面に戻ります。



コンテンツの再生中は「再生/一時停止」を行います。



十字キーボタン

カーソル・項目を上に移動します。
コンテンツの再生時は音量を上げます。



カーソル・項目を下に移動します。
コンテンツの再生時は音量を下げます。



コンテンツの再生時は次のコンテンツへスキップします。
「メインメニュー画面」では、設定内容を変更します。



コンテンツの再生時は前のコンテンツへ戻ります。
「メインメニュー画面」では、設定内容を変更します。

VOL+



ボリュームボタン

コンテンツの再生時に音量を上げます。

VOL-



コンテンツの再生時に音量を下げます。

商品内容・操作方法

商品内容の確認



SUPER POP MP10XS本体…1体



リモコン…1個



専用スタンド金具…1個
金具取付用ネジ…4本
(装着済)



自立スタンド…1個



ACアダプター…1個



プラスドライバー
(SDカード盗難防止カバー着脱専用)



SDカード
盗難防止カバー…1個
カバー取付用ネジ…1本



取扱説明書…1冊
(保証書付き)

対応メディア

SD/SDHCカード



USBフラッシュメモリー



※自動更新時のみ使用します。

メディアご購入の前に、
本機との相性を事前にご確認ください。

操作方法


- 1 本体にSDカードをセットします。
SDカードには事前にデータをコピーしてください。
※再生に必要なコンテンツデータをSDカードにコピーしてください。
コンテンツデータは(パソコンで作成可能な)「フォルダ」内に保存をされていても、再生が可能です。



カード盗難防止カバーを付けます。

- 2 液晶パネルの保護シートを剥がします。
液晶パネルを保護する為に透明の保護シートがはられています。
剥がしてから設置してください。

- 3 本体の電源を入れます。
ACアダプターを本体に取り付け、
アダプターをコンセントに差し込みます。
本体背面の電源スイッチをONにしてください。
自動的にコンテンツを再生します。

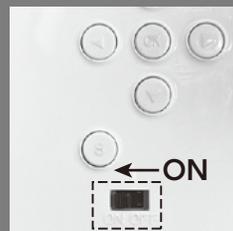

※再生開始前に「SDカードを挿入してください」または「タイムカウント 15s」というメッセージが数秒間表示されます。
(再生が開始しない場合は、本書15ページをご確認ください。)
※電源は100VのAタイプコンセントをお使いください。


- 4 音量を調整します。
付属のリモコンや本体背面のボタンで、コンテンツ再生時の音量を調整してください。

【ご注意】

●コンテンツデータ自身に設定されている音量によっては、本機の音量を上げた際に、音割れやスピーカーに不具合が発生する場合があります。

セットアップ(設定メニュー)

各種設定方法

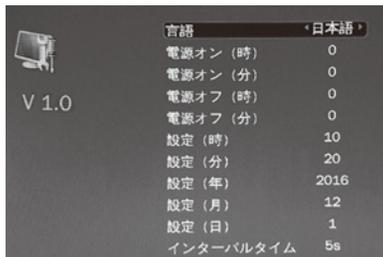

コンテンツの再生中の画面から、「メインメニュー画面」に移行できます。

【リモコンでのボタン操作】

[SETUP]→(△)(▽)で項目を選択→(◀)(▶)で設定変更→[EXIT]または[SETUP]で再生画面に戻り、設定を完了します。


【本体背面ボタンでの操作】

(S)→(△)(▽)で項目を選択→(◀)(▶)で設定変更→(S)で再生画面に戻り、設定を完了します。

【ご注意点】

メインメニュー画面で電源をオフにすると、設定した内容が保持されません。必ず各ボタン操作で再生画面に戻り、設定を完了してください。

設定内容

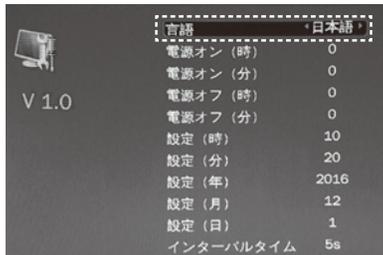

【言語設定】

本機の表示言語を「日本語/Eng(英語)」から選択できます。

初期設定は「日本語」になっています。

【自動電源設定(タイマー設定)】

自動で電源をオン・オフにする機能の時間設定を行います。

・電源オン(時)/(分)…自動で電源をオンにする時刻の設定です。(24時間表示)

・電源オフ(時)/(分)…自動で電源をオフにする時刻の設定です。(24時間表示)

初期設定は全ての時刻設定は「0」になっています。タイマー設定は起動しません。

★タイマー設定を使用しない場合

電源オン・オフの時刻を全て「0」に設定をしてください。

★タイマー設定を使用する場合

現在時刻に差異がないか、設定時にご確認ください。



【現在時刻設定】

現在の日付・時刻の設定を行います。

※タイマー設定の時刻に関連しています。

・設定(時)/(分)…現在の時刻を設定します。(24時間表示)

・設定(年)/(月)/(日)…現在の日付を設定します。

★タイマー設定を使用する場合

現在時刻に差異がないか、設定時にご確認ください。



【インターバルタイム(秒間設定)】

静止画をスライドショー再生する場合の切り替え間隔(秒間)の設定を行います。

以下の秒間から選択できます。

初期設定は「5s」になっています。

5s・10s・15s・30s・1min (s=秒/min=分)

※スライドショー再生時において、静止画切り換え時のエフェクト機能はございません。

エンコード用 推奨動画フォーマット

動画データを安定した状態で再生させるために、下記の動画フォーマットを推奨しております。

メディアにデータをコピーされる際には、必要なデータのみをコピーしてください。

※データの再生に必要なファイルなどがある場合、本機がメディアを認識できない場合があります。

【映像フォーマット：MPG2】

- ・出力解像度：1280×800pixel
- ・映像フレームレート：29.97fps
- ・映像ビットレート：4000kbit/s
- ・アスペクト比：16：10

※アスペクト比が16:10の場合、16:9の映像は縦方向に若干伸びます。その場合、上下のレターボックスを付けて縦伸びないように調整してください。

【音声フォーマット：MPG1-LayerII】

- ・音声サンプルレート：44.1KHz
- ・音声ビットレート：128 (192) kbit/s

セットアップ(コンテンツの更新方法)

コンテンツの更新方法

本機はUSBフラッシュメモリーを使用し、SD/SDHCカード内のデータを更新(上書き)する事が可能です。

更新手順

- ①SD/SDHCカードを本機にセットしてください。
 - ・SD/SDHCカード内にコンテンツがコピーされている。→更新可能です。
 - ・SD/SDHCカード内にコンテンツがコピーされていない。→更新可能です。
- ②USBフラッシュメモリーに更新するコンテンツをコピーしてください。
 - ・SD/SDHCカード内のコンテンツを保持する場合は、保持するコンテンツもUSBフラッシュメモリーにコピーしてください。
- ③USBフラッシュメモリーを本機右側面のUSB_A型端子に挿し込んでください。
 - ・本機の電源をオンの状態で挿し込む。→更新可能です。
 - ・本機の電源をオフの状態で挿し込み、電源をオンにする。→更新可能です。
- ④自動でコピーを開始します。
 - ・画面上に、「自動コピーファイル・ファイル(コンテンツ)名・更新の進捗(%)」が表示されます。更新が完了するまで、USBフラッシュメモリーを抜かないでください。
- ⑤更新が完了し、コンテンツの再生が開始しましたら、USBフラッシュメモリーを取り外してください。
 - ※取り外しの際に、本機の電源はオン・オフのどちらの状態でも問題ございません。



※更新中のイメージ

【ご注意点】

- ・ご使用前に、USBフラッシュメモリーはフォーマットを行ってください。(フォーマット形式:FAT32)
- ・パスワード設定や暗号化機能などが備わっているUSBフラッシュメモリーでは、データの更新が正しく機能しない場合があります。
- ・USBフラッシュメモリーを用いてSD/SDHCカード内のデータを更新すると、カード内のデータはUSBフラッシュメモリー内のデータに上書きをされます。必要に応じて事前にデータのバックアップを行ってください。
★SD/SDHCカードに「LOCK」(ロック)をかけた状態では、カード内のデータを更新(上書き)する事ができません。
(画面上に「SDカードがロックされています」という表示がでます。)
- ・データの更新が完了するまでにUSBフラッシュメモリーを抜くと、SD/SDHCカード内のデータが欠損します。データを更新後、再生が再開するまではUSBフラッシュメモリーを抜き取らないでください。
- ・更新にかかる時間は、更新するデータの容量やご利用のメディアの規格により異なります。

セットアップ(ボタン型リチウム電池(ボタン電池)交換方法)

ボタン型リチウム電池(ボタン電池)交換方法 — ①

本機では、ボタン型リチウム電池(以下ボタン電池)を、本体(内蔵)と付属のリモコンで使用しています。電池残量がなくなった場合、本書14ページの手順にて交換をすることができます。下記の「警告」をお守りいただいた上で、交換作業を行ってください。

△ 警告 ボタン型リチウム電池(ボタン電池)を安全に交換していただくために、作業前に必ず下記の内容を読んでいただき、お守りください。誤った方法で取り扱おうと、思わぬ事故の原因になり危険です。本機全般の「警告」内容は本書2ページに記載しています。合わせてご確認ください

- 濡れた手、汚れた手では作業を行わないでください。
- ボタン電池の交換は、必ず本体の電源を切ってから行ってください。また、静電気を除去してください。
- 本機とボタン電池を着脱する際には、絶縁仕様の器具を用いてください。
- ボタン電池は大変小型です。乳幼児の手の届かない所にて保管をし、誤飲に注意してください。万一飲み込んでしまった場合は直ちに医師にご相談ください。
- ボタン電池が破損中の液体が漏れ出して目や口、肌などの人体に触れてしまった場合には、こすらずに水で洗い流してください。また、直ちに医師にご相談ください。
- 充電ができる電池ではありません。無理に充電をすると発熱・変形・液漏れ・破裂などの原因になり、危険です。
- ボタン電池を廃棄する場合は、電極(+-)部に絶縁テープを貼り付けて絶縁してください。店舗所在(またはお住まい)の地方自治体が定める方法にて廃棄をしてください。

ボタン型リチウム電池(ボタン電池)交換方法 — ②

【本体内蔵ボタン電池 交換方法】 電池型番:CR2032

本機は現在日時やタイマー設定の保持のために、ボタン電池(CR2032)を内蔵しております。ボタン電池の残量がなくなると、現在日時やタイマー設定が正しく保持できなくなります。

- ・実際の日時と本機での設定日時に誤差が生じ、タイマー設定が誤作動を起こします。
- ・現在時刻やタイマー設定機能を使用されない場合には、そのままご利用いただけます。

→ 下記の手順にて本体内部のボタン電池を交換する事ができます。

内蔵ボタン電池カバーの着脱は、スタンド金具を取り外してから行ってください。

- ① 本体背面中央上部の「内蔵ボタン電池保護カバー」のネジを取り、保護カバーを開けます。
- ② 設置しているボタン電池を新しい物(CR2032)に交換します。
※斜めにスライドさせながら、(+)極が見えるように設置をしてください。
※「カチッ」と音がするまで上から押し込んでください。
- ③ 保護カバーを取り付け、ネジを締めて完了です。




【リモコン用ボタン電池 交換方法】 電池型番:CR2025

- ・付属のリモコン操作の電源として、ボタン電池(CR2025)を使用しております。
- ・ボタン電池の残量がなくなると、リモコンを操作しても反応しなくなります。

→ 下記の手順にてリモコン用のボタン電池を交換する事ができます。

- ① リモコンを裏返し、背面のスライド部を下図の手順で押し引き出します。
- ② 設置してあるボタン電池を新しい物(CR2025)に交換します。
※(+)極が見えるように設置をしてください。
- ③ スライド部をリモコンに装着して完了です。

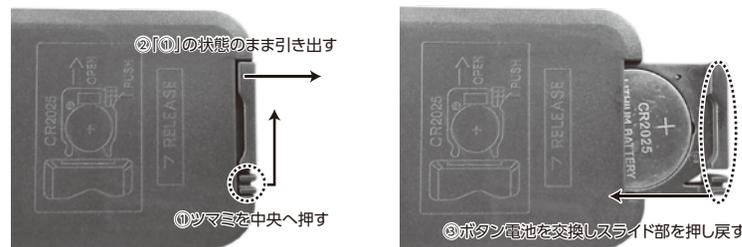

トラブルシューティング

トラブルが発生した場合、まずこのページでトラブル内容をご確認ください。

電源が入らない

- **ACアダプターが本体の電源入力端子(DC IN)から外れていませんか?**
→本体の電源入力端子(DC IN)にACアダプターのDCプラグをしっかりと接続してください。
- **ACアダプターがコンセントに接続されていますか?**
→ACアダプターをコンセントにしっかりと接続してください。
- **本体に接続されているアダプターは、本機純正品ですか?**
→アダプターは本機純正品をお使いください。(本機のアダプターの規格は5V 1.5A)になります。
規格外のアダプターを使用されますと、電力不足で正常に動作しなかったり、過電力で本機が故障する場合があります。事故の恐れもあり危険ですので、ご使用にならないでください。

映像が映らない

- 青い画面に「SDカードを挿入してください(日付時刻)」という表示が出て、動かない。
→本機がSDカードを認識できておりません。
・SDカードがセットされているか、ご確認ください。
・SDカードがセットされている場合は、再度セットしなおしてください。
- 青い画面に「ファイルが見つかりません(日付時刻)」という表示が出て、動かない。
→SDカードにデータが保存されているか、ご確認ください。
- **画面が真っ黒で動かない。**
→SDカード内のデータを本機で再生(出力)できておりません。
SDカード内に保存されているデータが本機で再生できない仕様(非対応のフォーマットなど)になっている場合があります。SDカード内のデータをご確認ください。
※推奨の動画フォーマットは本書の10ページをご参照ください。

音が出ない

- **再生画面の右上付近にマークが表示されている。**
→「消音(ミュート)」機能が動作しています。付属のリモコンの「MUTE」ボタンを押下して、動作を終了してください。
- 付属のリモコンか本体背面のボタンで、音量の調整を行ってください。

画面が急にシャットダウンする

- **シャットダウンする前に、画面左上に「タイムカウント 15s」と表示が出てカウントダウンする。**
→タイマー設定(自動電源OFF)が動作しております。シャットダウンする前に、メインメニュー画面を表示し、現時刻・自動電源オン/オフの時刻設定をご確認ください。

タイマー設定(自動電源オン/オフ)が動作しない

- **本機背面の主電源がオフになっていると、動作ができません。**
→主電源をオンにしてください。
- **タイマー時刻が正しく設定できていない場合があります。**
→本書9～10ページをご参照の上、設定時刻をご確認ください。
※現在日時を正しく設定しても時間が経過すると日時の遅れが発生する場合、非通電時における設定保持のための内蔵ボタン電池の残量切れの可能性があります。本書13～14ページ記載の方法にて内蔵ボタン電池を交換し、再度設定を行ってください。

メインメニュー画面で変更した内容が反映しない

- **メインメニュー画面を表示した状態で電源をオフしていませんか?**
→設定変更が正しい手順で完了していない場合があります。
メインメニュー画面から各ボタン操作でデータの再生画面に戻ると設定を決定・保持します。
本書9ページをご参照の上、操作を行ってください。

再生開始前に「SDカードを挿入してください」または「タイムカウント 15s」というメッセージが数秒間、画面に表示される。

- **本機での設定・使用状況により、再生を開始する前に該当のメッセージが数秒間表示されます。本機の仕様であり問題ございません。その画面表示からコンテンツの再生に移行しない場合は、本書15～16ページをご参照ください。**

コンテンツの再生はできるが、映像や音声が正常に動作しない

- **SDカードに保存されているコンテンツデータの設定(フォーマット・コーデック・解像度など)が、本機の再生に適していない場合があります。コンテンツデータ自体の設定内容をご確認ください。**
※推奨の動画フォーマットは本書の10ページをご参照ください。

USBフラッシュメモリーでデータ更新を行ったが、更新や再生ができない

- **更新は完了したが、再生を開始しない。**
更新されたコンテンツデータの設定(フォーマット・コーデック・解像度など)が、本機の再生に適していない場合があります。コンテンツデータ自体の設定内容をご確認ください。
※推奨の動画フォーマットは本書の10ページをご参照ください。

リモコンが操作できない

- リモコンに電池が入っていますか?または電池容量は残っていますか?
→リモコンに電池を入れてください。電池容量がない場合は新しい電池(CR2025)と交換してください。
- 電池の入れ方を間違えていませんか?
→電池の極性(+・-)をご確認ください。
- リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物はありませんか?
→障害物を取り除き、リモコン受光部に向けて操作してください。

保証書

品名	10.1インチ 電子POP	機種	SP-MP10XS
保証期間	お買上げ年月日より 年 月 日より 1年間		
お客様	ご住所		
	氏名	様	電話番号
販売店	市川甚商事株式会社 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287		

【保証規定・対象】

1. 保証期間内でも次のような場合には有料での交換または修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、又は改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. ご購入後の取り付け場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または破損。
 - ハ. 火災・地震・風水害・落雷・その他の天変地変ならびに公害・塩害・ガス害・異常電圧その他の外部要因による故障又は損傷。
 - ニ. 一般家庭用以外(例えば車輦、船舶に備品として搭載など)に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 故障の原因が本体以外(コンピューター等)にあるとき、それを点検修理または改造した場合。
 - ヘ. 本書ご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご贈答品等で本書に記入してあるご購入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、最寄の弊社取扱店にお問い合わせください。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan
4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
 - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換または修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、ご購入の販売店または最寄の弊社取扱店にお問い合わせください。

 ICHIKAWA JIN 市川甚商事株式会社

[スーパーポップダイヤル]

故障および商品に関する お問い合わせ先

 **075-351-2370**

[10:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)]

<販売元> 市川甚商事株式会社

〒600-8078 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287