

フルハイビジョン対応 メディアプレーヤー



MODEL :MP-1080HDP

取扱説明書/保証書


このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
本書は読み終わった後も、いつでも見られる場所に保管しておいて下さい。

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
お使いになる前に、製品内容をお確かめください。

- ・「フルハイビジョン対応メディアプレーヤー」本体 ①
- ・リモコン ①
- ・専用 AC アダプター ①
- ・HDMI ケーブル ①
- ・ミニピン (3.5Φ)→RCA ケーブル ①
- ・取扱説明書 / 保証書 (本書) ①

各部の名称と働き (本体)

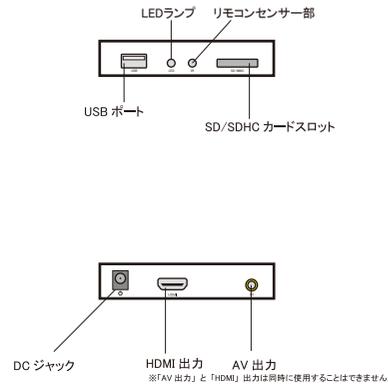

各部の名称と働き (リモコン)



POWER	電源のオン・オフ
SET UP	設定メニューを表示
MUTE	消音
TV-MODE	出力切り替え (※1)
GOTO	検索メニュー表示 (※2)
16:9 / 4:3	アスペクト比切り替え (※2)
ZOOM	画像拡大 (※3)
SUBTITLE	サブタイトル表示
SLIDESHOW	画像スライドショー (※3)
ROTATE	画像回転 (※3)
AUDIO	動画再生時の音声出力切り替え
MENU	ファイル情報表示
HOME	メインメニュー表示
PageUP / Down	ファイル選択画面でのUP / Down
OSD	OSD メニューを表示
MOVIE	動画ファイルを表示
MUSIC	音楽ファイルを表示
PHOTO	画像ファイルを表示
FILE	全てのファイルを表示
EQ	音質調整
YPBPR	使用しません
HDMI	HDMI 出力に設定
AV	AV 出力に設定
VOL+ / VOL-	音量調整
▲▼◀▶	カーソル (上下左右) キー
SUB COLOR	サブタイトルの文字色変更
Enter	決定
REPEAT	リピートの設定
RETURN	前の画面に戻る
STOP	再生の停止
PLAY / PAUSE	再生 / 一時停止
◀◀ / ▶▶	前のファイルへ / 次のファイルへ
◀◀ / ▶▶	巻戻し / 早送り

※1: メインメニュー画面時
※2: 動画再生時のみ
※3: 写真再生時のみ

安全上のご注意

■正しく安全に使用するために

ご使用の際の重要な情報や、お使いになる方や他の人々への財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。ご使用前の必ずこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。



- ・本機から煙が出る、異臭がするなどの異常が起こったら、すぐに使用を中止しACアダプターをコンセントから抜いてください。火災、感電の原因となります。
- ・万一、本機に異物が入ったり、水がかかったりした場合は、すぐに使用を中止してACアダプターをコンセントから抜いてください。そのまま使い続けると火災や感電の原因となります。
- ・本体やACアダプターを分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。
- ・ACアダプターやACアダプターのコードが破損するようなこと (傷つける、加工する、ねじる、無理に曲げる、引っ張る、物をのせる、コードをつぎ足す、束ねる、熱器具に近づけるなど) はしないでください。火災、感電の原因となります。
- ・ACアダプターのプラグ部分のほこり等は定期的に掃除してください。火災、感電の原因となります。掃除をする場合は、必ず本機の電源を切り、ACアダプターを抜いてから乾いた布でふき取ってください。
- ・コンセントや配線器具の定格を超えて使用したり、交流 (AC) 100V以外で使用したりしないでください。火災、感電の原因となります。
- ・ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。プラグが外れかけていると、感電の原因となったり、また、外れかけたプラグの上にはこりがたまり、火災の原因となったりします。
- ・ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしたり、本体の操作をしたりしないでください。感電の原因となります。
- ・ACアダプターをコンセントから外すときは、コード部分を引っ張らないでください。コードが傷つき、火災、感電の原因となります。必ず、ACアダプター本体を持ってはずしてください。
- ・必ず本機に付属のACアダプターを使用してください。付属以外のACアダプターを使用すると火災、破裂、発煙の原因となることがあります。



- ・水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に本機を設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
- ・温度変化の激しい場所には置かないでください。結露が発生し、火災、感電、故障などの原因となることがあります。

電池のご注意

リモコン用コイン型リチウム電池について

本機にはコイン型リチウム電池 (CR2025) を使用しています。取り扱いは医師に、以下の事項をお守りください。

- ・本機やリモコンは小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。
- ・この電池は充電できません。無理に充電をすると、変形、漏液、発熱、火災の原因となります。
- ・万一電池から漏れだした液体が目や口、肌に触れた場合、こすらずに水道水などできれいに洗い流し、すぐに医師にご相談ください。
- ・コイン型リチウム電池を破壊する際は、(+) 極と (-) 極を絶縁テープで絶縁し、お住まいの地方自治体で定められた方法に従い、「使用済みリチウム電池」として廃棄してください。


メニュー画面について



リモコンの「SET UP」ボタンを押すと「メニュー画面」が表示されます。「◀▶」ボタンで選択し、「Enter」ボタンで決定します。

「ファイル」→メモリー内のすべてのファイルを表示します。
「音楽」→メモリー内の音楽ファイルを表示します。
「映像」→メモリー内の動画ファイルを表示します。
「写真」→メモリー内の静止画ファイルを表示します。
「設定」→設定画面を表示します。

設定について

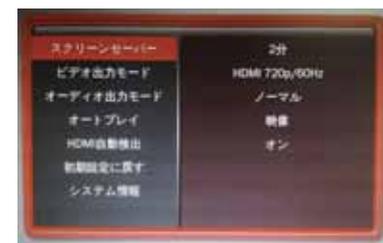

スクリーンセーバー
ビデオ出力モード
オーディオ出力モード
オートプレイ
HDMI 自動検出
初期設定に戻す
システム情報

スクリーンセーバーを起動するまでの時間を設定します。ビデオの出力モードを設定します。オーディオの出力モードを設定します。電源オン時、メモリー挿入時の優先再生項目を設定します。HDMI の自動検出の設定をします。初期設定 (出荷時) の設定内容に戻します。システム (バージョン) 情報を表示します。

※設定後はリモコンの「RETURN」ボタンで戻ることができます。

SDカード/USBを再生する

<p>①本体にSDカード(またはUSB)を挿入します。 <small>*SDカードを挿入するときは、カードの向きにご注意ください。SDカードの裏の面を本体上面に向け、奥までしっかりと差し込んでください。</small></p>
<p>②本体電源を「ON」にします。</p>
<p>③自動的にSDカード(USB)内のデータを再生します。</p>
<p><small>*SDカード(USB)内に映像データと、静止画データが同時に入っている場合は動画のみ優先して再生します。「設定」の「オートプレイ」の内容を変更すると、静止画のみ再生させることもできます。</small></p>

再生する順番について

データの名前の数字、アルファベット順で再生します。

○再生する順番を指定するには？

データの名前の先頭に数字をつけてください。数字順に再生します。


静止画+音楽の再生について

静止画の再生中にリモコンの「OSD」ボタンを押し、「BGM」をオンにしてください。静止画の再生中に音楽も再生します。



※「設定」の「オートプレイ」の項目は、出荷時は「映像」になっています。写真や音楽ファイルのみが入っているメモリーを本体に差し込むと「再生不可能」と表示されます。「オートプレイ」設定を変更するか、メニュー画面からファイルを選んでご使用ください。

また、フォルダーにデータが入っている場合も、「再生不可能」と表示される場合があります。データをメモリーにコピーする際は、データのみをコピーしてください。



注意

※SDカードの抜き差しをするときは、本体の電源を「OFF」にしてください。電源が入ったまま、SDカードの抜き差しをすと、データ損傷などの原因となることがあります。

※動画データを再生させる際、接続するモニターにより先頭の音声が目切れる場合があります。そのような際は、映像の先頭に無音部分を1秒～1.5秒程度追加してください。

免責事項について

- 正規の顔面処理とは異なる方法で記録されたファイルと判断されたものについては、再生の保証はいたしません。また、それらのファイルの再生によって生じた不具合については、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品はすべてのファイルの再生を保証するものではありません。対応形式であっても記録状態などにより正常に再生できない場合があります。また、インターネットからダウンロードされた画像、動画ファイルなどの中には、再生できないものもありますので、ご了承ください。
- メモリーカードなどの外部記憶媒体の仕様によっては本製品でサポートできないものもあります。
- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた障害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害（事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化、消失など）に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載事項を守らないことにより生じた損害に関して弊社は一切の責任を負いません。
- 弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 保証期間を過ぎた製品の修理にかかる諸費用は、基本的にお客様のご負担とさせていただきます。尚、製品に欠陥がある場合は除きます。
- メモリーカードや本製品の取り扱いによるデータの破壊や損失については、弊社は一切の責任を負いません。データはあらかじめバックアップをしておくことをおすすめします。
- 落下事故等の責任は弊社は一切の責任を負いません。付属のスタンドをご使用の際は、落下防止策などを十分に講じてください。
- 本体またはカードの盗難に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本取扱説明書に記載されている製品名は各社商標または登録商標です。
- 本製品は日本国内専用で製造及び販売しています。日本国外で使用された場合、いかなる問題に対しても弊社は一切の責任を負いません。

製品のお手入れについて

- キャビネットの汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をり〜6倍に薄め、柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で拭き取ってください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。変形、変色等の原因となります。

故障かな？と思ったら

	<p>修理を依頼される前に、この表で症状をお確かめください。これらの処置をしてもらえない場合は、この表以外の症状の場合は、お問い合わせにご相談ください。</p>
<p>症状</p>	<p>調べるところ・原因・対策</p>
<p>電源が入らない</p>	<ul style="list-style-type: none">ACアダプターが本体の電源入力端子（DC IN）から外れていませんか？ →本体の電源入力端子（DC IN）にACアダプターのDCプラグをしっかりと接続してください。 ACアダプターがコンセントに接続されていますか？ →ACアダプターをコンセントにしっかりと接続してください。
<p>映像が映らない</p>	<ul style="list-style-type: none">カードが挿入されていますか？ →カードを挿入してください。 カードが認識されていますか？ →本体の電源スイッチを入れなおしてください。それでも再生されない場合は本体の電源スイッチをオフの状態にカードを取り出し、もう一度挿入してください。 カードにデータが入っていますか？ →パソコンなどでデータが入っているかご確認ください。 接続しているテレビ（モニターなど）の入力設定は正しいですか？ →入力設定を本機の出力モードにあわせてください。 HDMI/AVの出力が正しく設定、接続されていますか？ →接続の種類を確認し、リモコンの「AV」「HDMI」で出力設定してください。
<p>音声がでない</p>	<ul style="list-style-type: none">音量が最小になっていませんか？ →付属のリモコンで音量調節を行ってください。 接続しているテレビ（モニターなど）の音量が最小になっていませんか？ →音量調節を行ってください。
<p>リモコンが操作できない</p>	<ul style="list-style-type: none">リモコンに電池が入っていますか、または電池容量は残っていますか？ →リモコンに電池を入れてください。電池容量がない場合は新しい電池（CR 2025）と交換してください。 電池の入れ方を間違えていませんか？ →電池の極性（+、-）を確認してください。 リモコンと本体のリモコン受光部間に障害物はありませんか？ →障害物を取り除き、リモコン受光部に向けて操作してください。

<p>製品名</p>	<p>フルハイビジョン対応 メディアプレーヤー</p>
<p>映像出力</p>	<p>HDMI / コンポジット(RCA)</p>
<p>音声出力</p>	<p>HDMI / コンポジット(RCA)</p>
<p>対応映像フォーマット</p>	<p>MPEG1/MPEG2/M2TS/MPEG4(H,264)/WMV9/VOB</p>
<p>対応音声フォーマット</p>	<p>MP3/WMA/WAV/AAC</p>
<p>対応静止画フォーマット</p>	<p>JPEG</p>
<p>外観寸法</p>	<p>79mm(幅)×16mm(高さ)×58mm(奥行)</p>
<p>本体重量</p>	<p>68g</p>
<p>電源</p>	<p>ACアダプター方式(DC5V/2.0A)</p>
<p>USBポート</p>	<p>USB端子（2.0/Aタイプ）</p>
<p>対応メモリーカード</p>	<p>SD™/SDHC™メモリーカード（32GBまでサポート）</p>

製品仕様

<p>製品名</p>	<p>フルハイビジョン対応 メディアプレーヤー</p>
<p>映像出力</p>	<p>HDMI / コンポジット(RCA)</p>
<p>音声出力</p>	<p>HDMI / コンポジット(RCA)</p>
<p>対応映像フォーマット</p>	<p>MPEG1/MPEG2/M2TS/MPEG4(H,264)/WMV9/VOB</p>
<p>対応音声フォーマット</p>	<p>MP3/WMA/WAV/AAC</p>
<p>対応静止画フォーマット</p>	<p>JPEG</p>
<p>外観寸法</p>	<p>79mm(幅)×16mm(高さ)×58mm(奥行)</p>
<p>本体重量</p>	<p>68g</p>
<p>電源</p>	<p>ACアダプター方式(DC5V/2.0A)</p>
<p>USBポート</p>	<p>USB端子（2.0/Aタイプ）</p>
<p>対応メモリーカード</p>	<p>SD™/SDHC™メモリーカード（32GBまでサポート）</p>

- メモリーカードなどの外部記憶媒体の仕様によっては、本製品でサポートできないものもあります。
 - 対応フォーマット形式であっても、記録状態等によって正常に表示できない場合があります。
- ※本製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

製品保証書

<p>商品名</p>	<p>フルハイビジョン対応 メディアプレーヤー</p>	<p>model：MP-1080HDP</p>	
<p>保証期間</p>	<p>お買い上げ年月日</p>	<p>年 月 日より</p>	<p>1年</p>
<p>お客様</p>	<p>ご住所</p>		
	<p>ご氏名</p>	<p>様</p>	<p>TEL:</p>
<p>販売店</p>			

備考欄

<p> </p>

＊本書は、下記の無償修理規定内容で無償修理を行うことをお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、販売店までお問合せ下さい。

＊この保証書は、販売店欄に記入の無い場合は有効となりません。もし記入の無い場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

無料修理規定

正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は、無償で修理致します。本保証書を添えて、お買い上げ店、及び販売店までご連絡下さい。尚、保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
・使用上の誤り、及び落下等の取り扱い不注意による故障/損傷と弊社で判断した場合。
・火災/地震/水害等の天災、及び盗難などの災害による故障/損傷。
・不当な修理、解体、改造及び電圧以上による故障/損傷。
・使用中に生じた傷等の、外観上の変化。
・本保証書に必要な事項の記載が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

保証の対象

・保証の対象は本体のみです。消耗品、消耗部品及び付属品は対象外とさせていただきます。
・業務用途でご使用の場合は、予め弊社の了承が無い場合は本保証書の対象外となります。

その他の注意事項

・製品修理期間中の代替品のお貸し出しは致しません。
・本製品の故障に起因するお客様の損失に関する保障は、本保証書の対象外となります。