

## フルハイビジョン対応 メディアプレーヤー



MODEL :MP-1080HDP

取扱説明書/保証書

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みください。  
本書は読み終わった後も、いつでも見られる場所に保管しておいて下さい。


### はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に、製品内容をお確かめください。

- ・「フルハイビジョン対応メディアプレーヤー」本体 ①
- ・リモコン ①
- ・専用 AC アダプター ①
- ・HDMI ケーブル ①
- ・ミニピン (3.5Φ)→RCA ケーブル ①
- ・取扱説明書 / 保証書 (本書) ①

### 各部の名称と働き(本体)

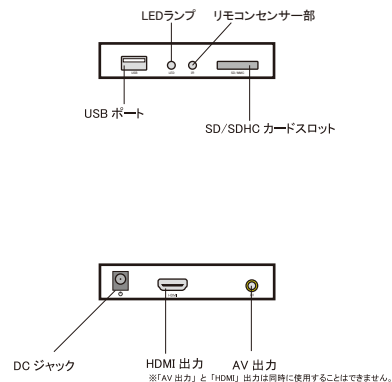

※「AV 出力」と「HDMI」出力は同時に使用することはできません。

### 各部の名称と働き(リモコン)



POWER	電源のオン・オフ
SET UP	設定メニューを表示
MUTE	消音
TV-MODE	出力切り替え(※1)
GOTO	検索メニュー表示(※2)
16:9 / 4:3	アスペクト比切り替え(※2)
ZOOM	画像拡大(※3)
SUBTITLE	サブタイトル表示
SLIDESHOW	画像スライドショー(※3)
ROTATE	画像回転(※3)
AUDIO	動画再生時の音声出力切り替え
MENU	ファイル情報表示
HOME	メインメニュー表示
PageUP / Down	ファイル選択画面でのUP / Down
OSD	OSD メニューを表示
MOVIE	動画ファイルを表示
MUSIC	音楽ファイルを表示
PHOTO	画像ファイルを表示
FILE	全てのファイルを表示
EQ	音質調整
YPBPR	使用しません
HDMI	HDMI 出力に設定
AV	AV 出力に設定
VOL+ / VOL-	音量調整
▲▼◀▶	カーソル(上下左右)キー
SUB COLOR	サブタイトルの文字色変更
Enter	決定
REPEAT	リピートの設定
RETURN	前の画面に戻る
STOP	再生の停止
PLAY / PAUSE	再生 / 一時停止
◀◀ / ▶▶	前のファイルへ / 次のファイルへ
◀◀ / ▶▶	巻戻し / 早送り

※1: メインメニュー画面時

※2: 動画再生時のみ

※3: 写真再生時のみ

### 安全上のご注意

#### ■正しく安全に使用するために

ご使用の際の重要な情報や、お使いになる方や他の人々への財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。ご使用前の必ずこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。



- ・本機から煙が出る、異臭がするなどの異常が起こったら、すぐに使用を中止しACアダプターをコンセントから抜いてください。火災、感電の原因となります。
- ・万一、本機に異物が入ったり、水がかかったりした場合は、すぐに使用を中止してACアダプターをコンセントから抜いてください。そのまま使い続けると火災や感電の原因となります。
- ・本体やACアダプターを分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。

・ACアダプターやACアダプターのコードが破損するようなこと(傷つける、加工する、ねじる、無理に曲げる、引っ張る、物をのせる、コードをつぎ足す、束ねる、熱器具に近づけるなど)はしないでください。火災、感電の原因となります。

・ACアダプターのプラグ部分のほこり等は定期的に掃除してください。火災、感電の原因となります。掃除をする場合は、必ず本機の電源を切り、ACアダプターを抜いてから乾いた布でふき取ってください。

・コンセントや配線器具の定格を超えて使用したり、交流 (AC) 100V以外で使用したりしないでください。火災、感電の原因となります。

・ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。プラグが外れかけていると、感電の原因となったり、また、外れかけたプラグの上にはこりがたまり、火災の原因となったりします。

・ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしたり、本体の操作をしたりしないでください。感電の原因となります。

・ACアダプターをコンセントから外すときは、コード部分を引っ張らないでください。コードが傷つき、火災、感電の原因となります。必ず、ACアダプター本体を持ってはずしてください。

・必ず本機に付属のACアダプターを使用してください。付属以外のACアダプターを使用すると火災、破裂、発煙の原因となることがあります。



・水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に本機を設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

・温度変化の激しい場所には置かないでください。結露が発生し、火災、感電、故障などの原因となることがあります。

### 電池のご注意

#### リモコン用コイン型リチウム電池について

本機にはコイン型リチウム電池 (CR2025) を使用しています。取り扱いは医師に、以下の事項をお守りください。

- ・本機やリモコンは小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。
- ・この電池は充電できません。無理に充電をすると、変形、漏液、発熱、火災の原因となります。
- ・万一電池から漏れだした液体が目や口、肌に触れた場合、こすらずに水道水などできれいに洗い流し、すぐに医師にご相談ください。
- ・コイン型リチウム電池を破棄する際は、(+) 極と (-) 極を絶縁テープで絶縁し、お住まいの地方自治体で定められた方法に従い、「使用済みリチウム電池」として廃棄してください。

### メニュー画面について



リモコンの「SET UP」ボタンを押すと「メニュー画面」が表示されます。

「◀、▶」ボタンで選択し、「Enter」ボタンで決定します。

「ファイル」→メモリー内のすべてのファイルを表示します。


「音楽」→メモリー内の音楽ファイルを表示します。

「映像」→メモリー内の動画ファイルを表示します。

「写真」→メモリー内の静止画ファイルを表示します。

「設定」→設定画面を表示します。

### 設定について

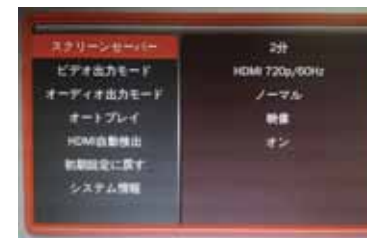

- スクリーンセーバー  
ビデオ出力モード  
オーディオ出力モード  
オートプレイ  
HDMI 自動検出  
初期設定に戻す  
システム情報
- スクリーンセーバーを起動するまでの時間を設定します。  
ビデオの出力モードを設定します。  
オーディオの出力モードを設定します。  
電源オン時、メモリー挿入時の優先再生項目を設定します。  
HDMI の自動検出の設定をします。  
初期設定 (出荷時) の設定内容に戻します。  
システム (バージョン) 情報を表示します。

※設定後はリモコンの「RETURN」ボタンで戻ることができます。

## SDカード/USBを再生する

- ①本体にSDカード(またはUSB)を挿入します。\* SDカードを挿入するときは、カードの向きにご注意ください。  
SDカードの表の面を本体上面に向け、奥までしっかりと差し込んでください。
  - ②本体電源を「ON」にします。
  - ③自動的にSDカード(USB)内のデータを再生します。
- \* SDカード(USB)内に映像データと、静止画データが同時に入っている場合は動画のみ優先して再生します。  
(「設定」の「オートプレイ」の内容を変更すると、静止画のみ再生させることもできます)

### 再生する順番について

データの名前の数字、アルファベット順で再生します。

○再生する順番を指定するには？


データの名前の先頭に数字をつけてください。数字順に再生します。

### 静止画+音楽の再生について

静止画の再生中にリモコンの「OSD」ボタンを押し、  
「BGM」をオンにしてください。  
静止画の再生中に音楽も再生します。



※



### ⚠ 注意

SDカードの抜き差しをするときは、本体の電源を「OFF」にしてください。  
電源が入ったまま、SDカードの抜き差しをすると、データ損傷などの原因となることがあります。