

ICHIKAWA JIN

portable media player  
ポータブルメディアプレーヤー

ICHIKAWA JIN  
www.superpop.info

[スーパーポップダイヤル]

故障および商品に関する

お問い合わせ先

☎ 075-351-2370

[10:00~12:00,13:00~17:00(土・日・祝日を除く)]

*SUPER POP*<sup>®</sup>  
MP15TS

第2版  
1080P対応モデル

**SUPER POP MP15TS**  
ユーザーズマニュアル  
保証書

《販売元》市川甚商事株式会社  
〒600-8078  
京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287

# SUPER POP MP15TS 仕様

対応メディア	SD/SDHCカード16GBまで USBフラッシュメモリー16GBまで (データ更新時のみ使用) ※ 1
対応フォーマット	MPG1/2・MP4 (h264)・MP3・JPG 他 ※ 2
電源	ACアダプター方式 (DC12.0V 2.0A) 消費電力 6W
液晶パネル	15.6インチ液晶パネル (IPS方式)
音声出力	2W×2
立体寸法	約377×244×30 (mm) (金具を除く)
輝度	300cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1000 : 1
出力解像度	1920×1080 pixel
視野角	上下85度・左右85度
本体重量	約1300g (金具を除く) / 約2020g (金具を含む)
動作温度	0°C～60°C (結露なき事)
付属品	・MP15TS本体 ・ACアダプター ・リモコン ・スタンド金具 (本体・ネジ) ・カード盗難防止カバー (ネジ付) ・プラスドライバー ・1年間保証書 ・本書 (取扱説明書)

※ 1 ・SDHCカードやUSBフラッシュメモリーなどのメディアは、転送速度・保護機能・コントローラーなどの種類が多岐に渡ります。商品によっては本機との相性が悪かったり、使用ができない場合がございます。ご使用になられるメディアは、事前にご確認ください。


※ 2 ・対応フォーマット及び詳細は事前にご確認ください。  
※ 推奨フォーマットに関しては、本書の13ページをご参照ください。

# 使用上のご注意



電気製品は安全の為の注意事項を守らないと火災や人身事故になる事があります。

本製品を正常な使用状態で故障が発生した場合、保証書に定められた条件に従い本機を交換、または修理いたします。ただし、本製品の故障、誤動作または不具合により、利用の機会を逸脱した為に発生した損害などの補償に付いては当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。



## 落下や強い衝撃を与えないでください

精密機械です。強い衝撃を与えると故障の原因になります。



## 分解・改造などしないでください

分解や改造を行うと、感電など思わぬ事故が生じる場合があります。また故障の原因にもなります。



## 濡れた手・汚れた手で触らないでください

濡れた手で触るなどすると、思わぬ事故が生じる場合があります。取扱にはご注意ください。




## 音量は他人に迷惑にならない様に心がけましょう



## メディアを入れたり取り出したりする際は必ず電源をOFFにしてから行ってください


# 本体各部の名称・機能

## 正面

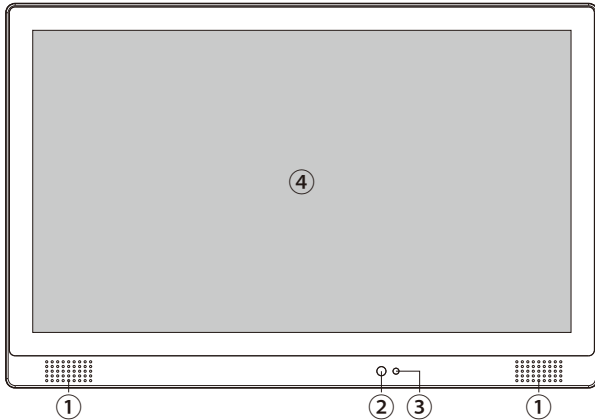

- ①スピーカー
- ②リモコン受光部
- ③電源ランプ
- ④15インチ液晶パネル

## 右側面




- ⑤内蔵ボタン電池保護カバー  
(電池交換時以外は外さないでください)
- ⑥SDカードスロット  
(左図はカードカバーを外した状態です)
- ⑦USBポート(コンテンツ更新時に使用します)

USBポートで自動更新する場合は正しい手順で行ってください。詳しくはP.13をご確認ください。


- ⑧電源ジャック

## 背面

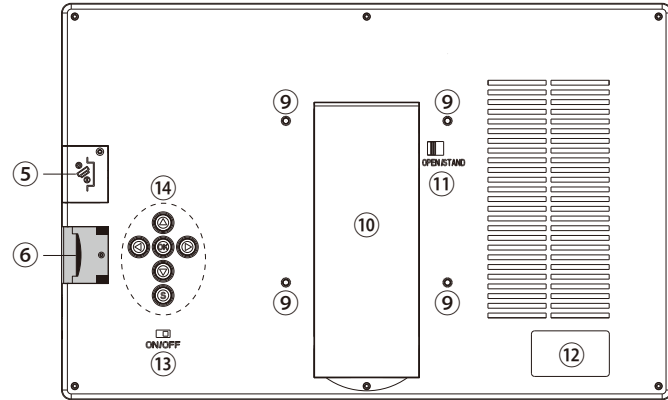


- ⑤内蔵ボタン電池保護カバー  
(電池交換時以外は外さないでください)
- ⑥SDカードスロット  
(上図はカードカバーを外した状態です)
- ⑨トレイ金具取付け用ネジ穴  
(VESA100mm)
- ⑩自立スタンド
- ⑪自立スタンド開閉スイッチ
- ⑫製造番号
- ⑬電源スイッチ
- ⑭操作ボタン

## ⑭操作ボタン

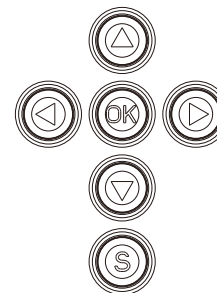

- △ コンテンツ戻し/項目の移動
- OK コンテンツの再生時「再生/一時停止」
- ◀ 音量上げ/項目の移動
- ▶ 音量下げ/項目の移動
- ▽ コンテンツ送り/項目の移動
- S ファイルリスト・設定画面の表示

# リモコン各ボタンの機能

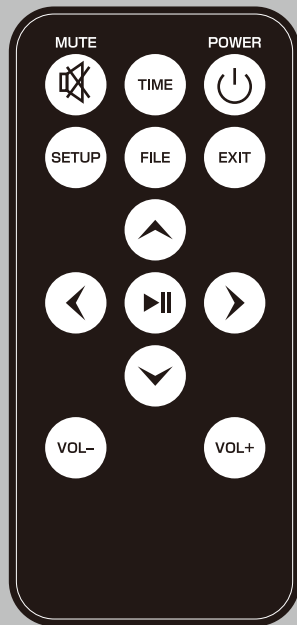

POWER



## 電源ボタン

電源を入切します。(本体の電源がオンの時のみ有効)

SETUP



## セットアップボタン

再生中に押下すると「設定画面」を表示します。

TIME



## 時間表示ボタン

再生中に押下すると現在時刻を表示します。

MUTE



## ミュートボタン

再生中に押下すると消音します。再生画面にアイコンが表示されます。

FILE



## ファイルボタン

再生中に押下すると「ファイルリスト」を表示します。

EXIT



## イグジットボタン

「設定画面」「ファイルリスト」の表示から、再生画面に戻ります。

※ 1つ前の表示画面に戻ります。



コンテンツの再生中は「再生/一時停止」を行います。

「設定画面」では項目の決定を行います。



## 十字キーボタン

カーソル・項目を上へ移動します。

コンテンツの再生時は音量を上げます。



カーソル・項目を下へ移動します。

コンテンツの再生時は音量を下げます。



カーソル・項目を右へ移動します。

コンテンツの再生時は次のコンテンツに進みます。



カーソル・項目を左へ移動します。

コンテンツの再生時は前のコンテンツへ戻ります。

※ 各設定画面において、別途役割に違いがございます。

詳細は、各設定ページをご参照ください。

VOL+



## ボリュームボタン

コンテンツの再生時に音量を上げます


VOL-




コンテンツの再生時に音量を下げます。

# 商品内容・操作方法

## 商品内容の確認

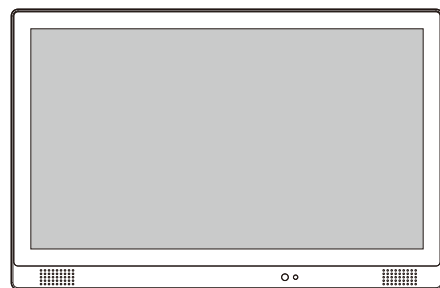


・SUPER POP MP15TS 本体…1台



・リモコン…1個



・SDカード盗難防止カバー…1個  
・ネジ…1個

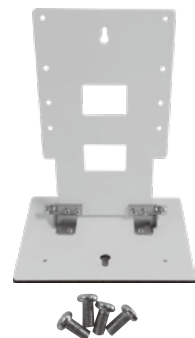

・スタンド金具…1個  
・ネジ…4個



・ドライバー…1本



・ACアダプター…1個



・保証書…1部



・取扱説明書…1冊

## 対応メディア

・SDカード  
(SD/SDHC16GBまで)



・USBフラッシュメモリー  
(16GBまで)


※データの自動更新時のみ使用します



※メディアご購入の前に、本機との相性を事前にご確認ください。

## 操作方法

- 1 本体にSD/SDHCカードをセットします。  
SD/SDHCカードには、再生に必要なデータのみを直接コピーしてください。  
SD/SDHCカードを本体から取り外す時は、カードをプッシュしてください。

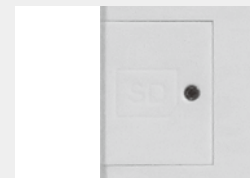

SDカード盗難防止カバーを取り付けます

- 2 本体に電源を入れます。



ACアダプターを本体に取り付け、アダプターをコンセントに差し込みます。

本体背面の電源スイッチをONにしてください。  
自動的にコンテンツを再生します。

液晶パネルには保護シートが貼られています。剥がしてお使いください。

付属のリモコンや本体背面の操作ボタンでコンテンツ再生時の音量を調整してください。



※ 再生されない場合などはトラブルシューティング、またはセットアップをお読みください。  
※ 電源は100VのAタイプコンセントをお使いください。

### 【動画の再生について】

電源は入るが動画が正常に流れない場合があります。

(「音声が途切れる」「フリーズする」など。)


動画ファイルは多種存在し、同じ拡張子(.mp4など)の動画でもコーデックが数種類あったり、ビットレートが様々です。

動画の推奨フォーマットに関しましては、13ページをご参照ください。

再生できない場合はスーパーポップダイヤル(075-351-2370)までお問い合わせください。

# セットアップ (設定メニュー)


## 各種設定方法

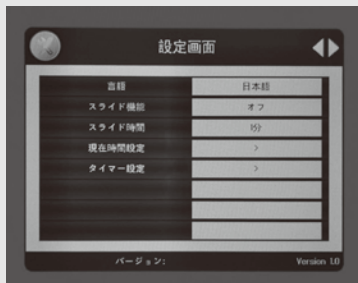

リモコンの **SETUP** ボタンを1回又は本体の **S** ボタンを2回(カードがセットされていない場合は1回)押すと、左図のような「設定画面」になります。リモコン又は本体背面のカーソルボタンで各項目を選択・変更してください。リモコンの **EXIT** ボタン又は本体背面の **S** ボタンを押すと決定されます。変更後は再度リモコンの **EXIT** または本体背面の **S** ボタンを2回押すとコンテンツの再生画面に戻ります。

## 各種設定内容


- 言語……………設定画面などの言語表示を「日本語」「英語」から選べます。
- スライド機能……………静止画を再生する場合に「スライドショー機能」の有無を選べます。  
「エフェクト種類表示」：静止画の切り替え時にエフェクトが発生します。  
エフェクトの種類は選択可能です。  
「オフ」：静止画の切り替え時にエフェクトが発生しません。  
※初期設定は「オフ」になっています。
- スライド時間……………スライド機能使用時における、静止画切り替えの秒間を選べます。  
秒間設定：3秒・5秒・10秒・30秒・1分  
※初期設定は「5秒」になっています。
- 現在時刻設定……………現在時刻の設定を行います。

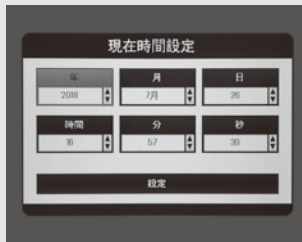

各項目を設定していただき、「設定」を押してください。現在時刻は「電源自動オン/オフ」機能(タイマー設定)を使用する際に必要になります。

## 各種設定方法

- タイマー設定……………設定した時刻に本体の電源が自動でオン/オフになる機能です。

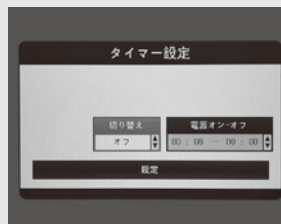


切り替え「オフ」：タイマー設定を行いません。

切り替え「オン」：タイマー設定を行います。

各項目を設定していただき、「設定」を押してください。

※「現在時刻設定」で現在時刻が正しいかをご確認の上、ご利用ください。  
初期設定は「オフ」になっています。

## ファイルリスト

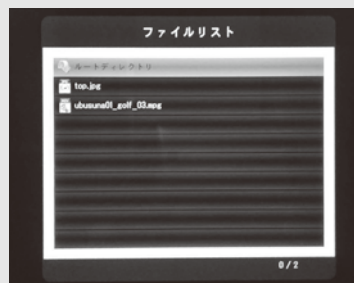

現在SDカードに保存されているデータの一覧が表示されます。

データが再生される順番で表示されています。

## ボタン型リチウム電池(ボタン電池)交換方法 ①

本機では、ボタン型リチウム電池(以下ボタン電池)を、本体(内蔵)と付属のリモコンで使用しています。電池残量がなくなった場合、本書12ページの手順にて交換をすることができます。下記の「警告」をお守りいただいた上で、交換作業を行ってください。

**警告** ボタン型リチウム電池(ボタン電池)を安全に交換していただくために、作業前に必ず下記の内容を読んでいただき、お守りください。誤った方法で取り扱うと、思わぬ事故の原因になり危険です。本機全般の「警告」内容は本書2ページに記載しています。合わせてご確認ください。

- 濡れた手、汚れた手では作業を行わないでください。
- ボタン電池の交換は、必ず本体の電源を切ってから行ってください。また、静電気を除去してください。
- 本機とボタン電池を着脱する際には、絶縁仕様の器具を用いてください。
- ボタン電池は大変小型です。乳幼児の手の届かない所にて保管をし、誤飲に注意してください。万一飲み込んでしまった場合には直ちに医師にご相談ください。
- ボタン電池が破損中の液体が漏れ出して目や口、肌などの人体に触れてしまった場合には、こすらずに水で洗い流してください。また、直ちに医師にご相談ください。
- 充電ができる電池ではありません。無理に充電をすると発熱・変形・液漏れ・破裂などの原因になり、危険です。
- ボタン電池を廃棄する場合は、電極(+-)部に絶縁テープを貼り付けて絶縁してください。店舗所在(またはお住まい)の地方自治体が定める方法にて廃棄してください。

## ボタン型リチウム電池(ボタン電池)交換方法 ②


### 【本体内蔵ボタン電池 交換方法】 電池型番:CR2032

本機は現在日時やタイマー設定の保持のために、ボタン電池(CR2032)を内蔵しております。ボタン電池の残量がなくなると、現在日時やタイマー設定が正しく保持できなくなります。

- 実際の日時と本機での設定日時に誤差が生じ、タイマー設定が誤作動を起こします。
- 現在時刻やタイマー設定機能を使用されない場合には、そのままご利用いただけます。

→下記の手順にて本体内蔵のボタン電池を交換することができます。

- ① 本体背面左側中央の「内蔵ボタン電池保護カバー」のネジを取り、保護カバーを開けます。
- ② 設置しているボタン電池を新しい物(CR2032)に交換します。  
※斜めにスライドさせながら、(+ )極が見えるように設置をしてください。  
※「カチッ」と音がするまで上から押し込んでください。
- ③ 保護カバーを取り付け、ネジを締めて完了です。

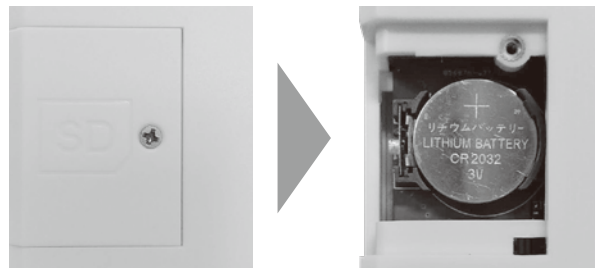


### 【リモコン用ボタン電池 交換方法】 電池型番:CR2025

付属のリモコン操作の電源として、ボタン電池(CR2025)を使用しております。

- ボタン電池の残量がなくなると、リモコンを操作しても反応しなくなります。

→下記の手順にてリモコン用のボタン電池を交換することができます。

- ① リモコンを裏返し、背面のスライド部を下図の手順で押し引き出します。
- ② 設置してあるボタン電池を新しい物(CR2025)に交換します。  
※(+ )極が見えるように設置をしてください。
- ③ スライド部をリモコンに装着して完了です。

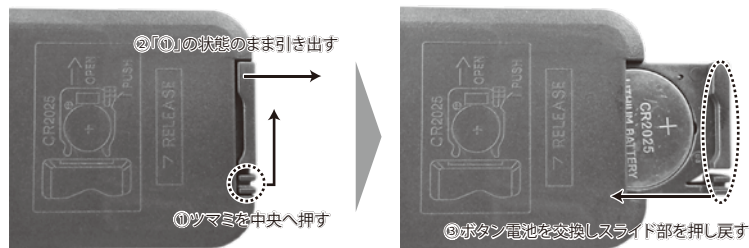

# トラブルシューティング

## コンテンツデータの更新方法

本機MP15TSはUSBフラッシュメモリーを使用して、メディアカード内のデータを更新することができます。


### 必ず次の手順で操作してください

- ①あらかじめUSBフラッシュメモリーにコンテンツデータをコピーします。
- ②本機の電源がオンになっている事をご確認ください。  
※本機で映像が約10秒以上再生されている状態にします。
- ③コピーしたUSBフラッシュメモリーを本機のUSBポートにセットします。  
※電源がオンの状態でセットします。
- ④自動的にコピーが開始されます。  
※コピーを開始するまで5～8秒程度かかります。
- ⑤画面上に「データ更新」という表示とともに、進捗状況が表示されます。  
※コピーするデータの容量により、更新にかかる時間は異なります。
- ⑥コピーが完了すると本機が自動で再起動を行います。
- ⑦再起動後、更新したコンテンツデータの再生を開始します。
- ⑧電源を切らずに、USBフラッシュメモリーを本機より取り外してください。

### 更新イメージ

・SDカード内のデータがUSBフラッシュメモリー内のデータに上書きされます。

※既存データも再生を行う場合は、USBフラッシュメモリーにも既存データを保存してください。

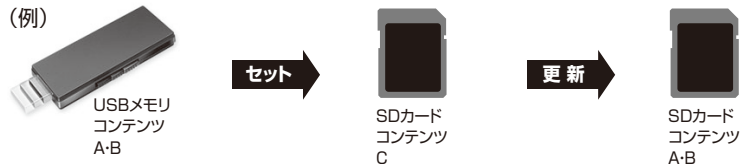

USBフラッシュメモリーにデータを保存する際には、再生に必要なデータのみをコピーしてください。不要なデータがある場合、本機がカードを正しく認識できない場合があります。

### 推奨・動画フォーマット

動画データを安定した状態で再生させるために、下記の動画フォーマットを推奨しております。

映像フォーマット	MPG2	映像フレームレート	29.97fps
出力解像度	～1920×1080 pixel	音声コーデック	MPG1-LayerII
アスペクト比	16:9	音声サンプリングレート	48.0kHz
映像ビットレート	4000～12000kbit/s	音声ビットレート	192kbit/s

本機でトラブルが発生した場合、この表で症状をご確認ください。これらの処置でも改善しない場合やこの表以外のトラブルの場合は、「スーパーポップダイヤル」やお買い上げ元までご相談ください。

#### 電源が入らない

- ・ACアダプターが本体の電源入力端子(DC IN)やコンセントから外れていませんか?  
→本体の電源入力端子(DC IN)にACアダプターのDCプラグをしっかりと接続してください。また、コンセントにもしっかりと接続されているか、ご確認ください。

#### 映像が映らない(再生を開始しない)

- ・データの対応フォーマットは問題ありませんか?  
→本書13ページ記載の「推奨・動画フォーマット」をご確認ください。
- ・画面に「SDカードを入れてください」と表示がでている。  
→本機がSD/SDHCカード(以下、SDカード)自体を認識できておりません。  
①SDカードが本機にセットされているか、ご確認ください。  
②SDカードが本機にセットされている場合は、カードを再度セットしてください。
- ・画面に「SDカードにデータがありません」と表示がでている。  
→本機がSDカード内のデータを認識できておりません。  
①SDカード内のデータフォーマットをご確認ください。  
②データをフォルダ内にまとめた上でSDカードに保存している場合は、フォルダを除外し必要なデータのみを再度保存してください。
- ・画面に「再生できないデータです」と表示がでている。  
→本機では非対応のフォーマットで作成されたデータを認識した際に表示されます。再生可能なデータフォーマットに関しては、本書13ページ記載の「推奨・動画フォーマット」をご確認ください。
- ・起動画面(黒背景に「Super POP」の表示)から動かない。  
→本機が正常に起動していない、またはその他不具合が発生しています。  
①再度電源を入れ直してください。  
②SDカード内のデータフォーマットや保存状況をご確認ください。

#### 音が出ない

- ・画面に「消音アイコン」が表示されている。  
→付属のリモコン(MUTEボタン)で消音(ミュート)を解除してください。
- ・音量が最小(近く)に設定されていませんか?  
→付属のリモコンや本体背面の操作ボタンで音量を調節してください。
- ・データの音声コーデックが本機に適用していない場合があります。  
→本書13ページ記載の「推奨・動画フォーマット」をご確認ください。

#### 画面が急にシャットダウンする

- ・シャットダウンする前に、画面左上に「○○ シャットダウン」と表示が出て、カウントダウンする。  
→タイマー設定が動作しております。シャットダウンする前に設定画面を表示していただき、現在時刻・タイマー設定のオン・オフをご確認ください。タイマー設定を「オフ」にいただくと、シャットダウンの動作は致しません。次回「タイマー設定が正常に動作しない」も合わせてご参照ください。



# トラブルシューティング

## タイマーが正常に動作しない

- 本機の電源がオフになっていませんか？  
→本機の電源をオンの状態から使用してください。
  - タイマー設定が「切り替え オフ」になっていませんか？  
→設定画面から、設定を「オン」にしてください。  
※タイマー設定を使用しない場合には、「オフ」にしてください。
  - 指定外の時間でタイマー設定が動作してしまう。  
→本機の現在時刻設定が実時間と差異が生じている場合があります。  
設定画面の「現在時刻設定」をご確認の上、設定時刻を実時間に合わせてください。
  - ※本機の「現在時刻設定」の時刻とタイマー設定の指定時刻が連動して動作しております。
  - ※「現在時刻設定」の設定時間が修正後も保持しない場合は、時刻設定を保持する内蔵ボタン電池の経年による容量不足が主な原因です。その場合、タイマー設定を「オフ」にしてくださいとタイマー設定以外の機能はご利用いただけません。内蔵ボタン電池を交換の上、現在時刻を実時間に再設定いただくと通常使用が可能になります。
- 本機保証期間内で発生した場合などは、スーパーポップダイヤルまでお問い合わせください。

## USBフラッシュメモリーを用いてのデータ更新ができない

- 本機にUSBフラッシュメモリー（以下USBメモリー）をセットしても、更新を開始しない。  
→電源をオンにした直後は、各機能が正しく立ち上がってない場合があります。  
USBメモリーを本機にセットする際には、本機の電源をオンにし、起動後約10秒以上経過してからセットしてください。
- ※USBメモリーをセットしてから、電源を入れないでください。本機がUSBメモリーを正しく認識できません。
- 画面上では更新が完了したが、SDカード内のデータが更新されていない。  
→SDカードにロック（LOCK）がかかっていると、SDカード内のデータを更新できません。  
SDカードにロック（LOCK）がかかっていないか、ご確認ください。
- 本機にUSBメモリーをセット際に、画面がブラックアウトする。  
→本機のデータ更新機能が正常に起動しておりません。  
電源を入れ直して、再度お試しください。

## リモコンが操作できない

- リモコンに電池が正しく入っており、電池容量は残っていますか？本機との間に障害物はありませんか？  
→電池の極性（+・-）をご確認の上、電池をセットしてください。電池容量がない場合は、新しい電池（CR2025）と交換してください。また、リモコンと本機の受光部の間に障害物がないようにして操作してください。

## 本体の背面ボタンが反応しない

- 各操作内容に沿った部分を、少し強めの力で再度押してください。

## 保証書

品名	15.6インチ電子モニター	機種	SP-MP15TS
保証期間	お買上げ年月日より 年 月 日より 1年間		
お客様	ご住所		
	氏名	様	電話番号
販売店	市川甚商事株式会社 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287		

### 【保証規定・対象】

- 保証期間内でも次のような場合には有料での交換または修理となります。
    - イ. 使用上の誤り、又は改造や不当な修理による故障または損傷。
    - ロ. ご購入後の取り付け場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または破損。
    - ハ. 火災・地震・風水害・落雷・その他の天変地変ならびに公害・塩害・ガス害・異常電圧その他の外部要因による故障又は損傷。
    - ニ. 一般家庭用以外（例えば車輻、船舶に備品として搭載など）に使用された場合の故障または損傷。
    - ホ. 故障の原因が本体以外（コンピューター等）にあるとき、それを点検修理または改造した場合。
    - ヘ. 本書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ご購入品等で本書に記入してあるご購入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、最寄の弊社取扱店にお問い合わせください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。  
Effective only in Japan
  - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換または修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、ご購入の販売店または最寄の弊社取扱店にお問い合わせください。

 ICHIKAWA JIN 市川甚商事株式会社

