

 ICHIKAWA JIN

portable media player
ポータブルメディアプレーヤー

 ICHIKAWA JIN
www.superpop.info

[スーパーポップダイヤル]

故障および商品に関する

お問い合わせ先

 **075-351-2370**

[10:00~12:00,13:00~17:00(土・日・祝日を除く)]

SUPER POP[®]
MP22XA

《販売元》市川甚商事株式会社
〒600-8078
京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287

SUPER POP MP22XA
ユーザーズマニュアル
保証書

SUPER POP MP22XA 仕様

対応メディア	SD/SDHCカード32GBまで USBフラッシュメモリー32GBまで (データ更新時も同様) ※ 1
対応フォーマット	MPG1/2・MP4 (h264)・MP3・JPG 他 ※ 2
電源	ACアダプター方式 (DC12.0V 3.0A) 消費電力 約36W
液晶パネル	21.5インチIPS液晶パネル
映像入力	HDMI
音声出力	3W×2
	約540×332×40 (mm) (金具を除く)
輝度	250cd/m ²
	1000 : 1
出力解像度	1920×1080 pixel
	上下85度・左右85度
本体重量	約3240g (金具を除く) / 約5240g (金具を含む)
付属品	0℃～60℃ (結露なき事) ・MP22XA本体 ・ACアダプター ・リモコン ・専用スタンド金具 (ネジ付) ・自立スタンド ・六角スパナ ・六角レンチ ・本書 (取扱説明書兼保証書)

※ 1

・SDHCカードやUSBフラッシュメモリーなどのメディアは、転送速度・保護機能・コントローラーなどの種類が多岐に渡ります。商品によっては本機との相性が悪かったり、使用ができない場合がございます。ご使用になられるメディアは、事前にご確認ください。

※ 2


・対応フォーマット及び詳細は事前にご確認ください。
 ※ 推奨フォーマットに関しては、本書の11ページをご参照ください。

使用上のご注意



電気製品は安全の為の注意事項を守らないと火災や人身事故になることがあります。

本製品を正常な使用状態で故障が発生した場合、保証書に定められた条件に従い本機を交換、または修理いたします。ただし、本製品の故障、誤動作または不具合により、利用の機会を逸脱した為に発生した損害などの補償に付いては当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

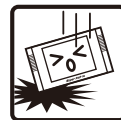

落下や強い衝撃を与えないでください

精密機械です。強い衝撃を与えると故障の原因になります。



分解・改造などしないでください

分解や改造を行うと、感電など思わぬ事故が生じる場合があります。また故障の原因にもなります。



濡れた手・汚れた手で触らないでください

濡れた手で触るなどすると、思わぬ事故が生じる場合があります。取扱にはご注意ください。




音量は他人に迷惑にならない様に心がけましょう



メディアを入れたり取り出したりする際は必ず電源をOFFにしてから行ってください


本体各部の名称・機能

正面

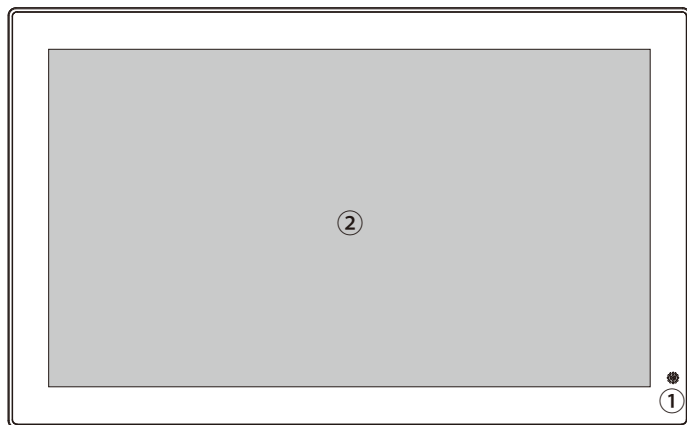


- ①リモコン受光部 ②21.5インチIPS液晶パネル

背面

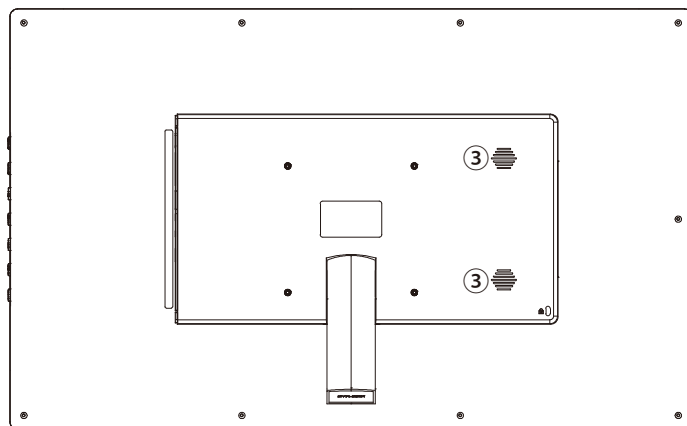

- ③スピーカー

右側面・操作ボタン

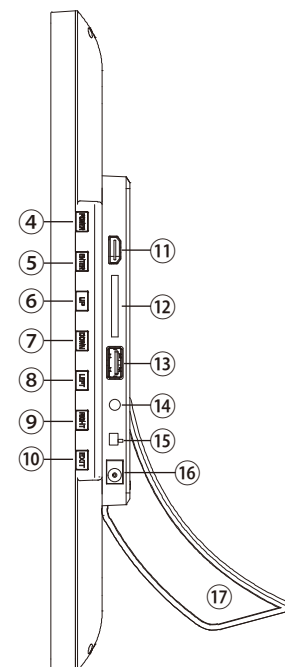

- | | |
|-------------------|------------------|
| ④電源ボタン | ⑪HDMIスロット(外部入力用) |
| ⑤コンテンツ再生時:再生/一時停止 | ⑫SDカードスロット |
| ⑥操作:上へ移動 | ⑬USBスロット(再生・更新用) |
| ⑦操作:下へ移動 | ⑭イヤホンジャック(音声出力用) |
| ⑧音量下げ | ⑮電源スイッチ |
| ⑨音量上げ | ⑯電源ジャック |
| ⑩操作:戻る | ⑰自立スタンド(脱着可) |

リモコン各ボタンの機能



電源ボタン

電源を入切します。(本体の電源がオンの時のみ有効)



ソースボタン

HDMIとサインネージモードとの切替をします。



ミュートボタン

再生中に押すと消音します。再生画面にアイコンが表示されます。




再生/一時停止ボタン

コンテンツの「再生/一時停止」を行います。



イグジットボタン

設定画面等で1つ前の画面に戻ります。

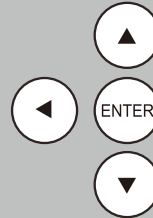

十字ボタン/決定ボタン

設定画面等で「項目を選ぶ/決定」を行います。



セットアップボタン

設定画面を表示します。



ツールバーボタン

動画再生中に押下すると表示されますが、使用しません。



ボリュームボタン

音量を上げ下げします。



巻き戻し/早送りボタン

コンテンツの「巻き戻し/早送り」を行います。



チャプター前/次ボタン

コンテンツの「前のチャプター/次のチャプター」に移動します。



商品内容・操作方法

商品内容の確認



・SUPER POP MP22XA 本体…1台



・リモコン…1個



・専用スタンド金具



・自立スタンド…1個



・六角スパナ…1個
六角レンチ…1個
(専用スタンド金具調整用)



・ACアダプター…1個
(12V 3.0A)



・取扱説明書兼保証書…1冊

対応メディア

・SDカード
(SD/SDHC32GBまで)



・USBフラッシュメモリー
(32GBまで)

※SDカード内のデータの
自動更新時にも使用します



※メディアご購入の前に、本機との相性を事前にご確認ください。

操作方法

- 1 本体にSD/SDHCカードまたはUSBフラッシュメモリーをセットします。
SD/SDHCカード・USBフラッシュメモリーには、再生に必要なデータのみを直接コピーしてください。





- 2 本体の電源を入れます。

- ① ACアダプターを本体に取り付け、アダプターをコンセントに差し込みます。
- ② 本体背面の電源スイッチをON(下側)にしてください。自動的にコンテンツを再生します。

液晶パネルには保護シートが貼られています。
剥がしてお使いください。

付属のリモコンや本体背面の操作ボタンで
コンテンツ再生時の音量を調整してください。

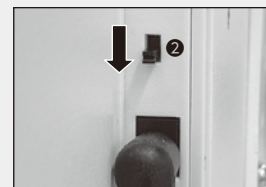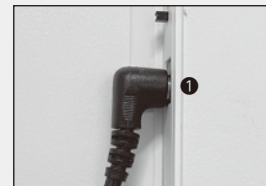

※ 再生されない場合などはトラブルシューティング、またはセットアップをお読みください。
※ 電源は100VのAタイプコンセントをお使いください。

【動画の再生について】

電源は入るが動画が正常に流れない場合があります。

(「音声が途切れる」「フリーズする」など。)

動画ファイルは多種存在し、同じ拡張子(.mp4など)の動画でもコーデックが
数種類あったり、ビットレートが様々です。

動画の推奨フォーマットに関しましては、11ページをご参照ください。

再生できない場合はスーパーポップダイヤル(075-351-2370)までお問い合わせく
ださい。

各種設定内容



- コンテンツ再生中、本体の[EXIT]ボタンを3回押すと左図のような初期画面が表示されます。
- リモコンの十字ボタンまたは本体の移動ボタン (LEFT/RIGHT) で利用したい項目を選んでください。




- 初期画面の「設定」を選ぶと、左図のような設定画面が表示されます。
- リモコンの十字ボタンまたは本体の移動ボタン (UP/DOWN) で各種設定項目を選んでください。
- 各種設定項目は下記のとおりです。

- 【メニュー言語】**…設定画面などの言語表示を「日本語」「英語」から選択してください。
- 【オートプレイ】**…「写真+音楽」「写真+動画」「写真」「動画」「オフ」から選択してください。
- 【リピートモード】**…「オールリピート」「オフ」「1曲リピート」から選択してください。
- 【スライドショー間隔】**…静止画切り替えの秒間を3秒・5秒・10秒・30秒・60秒から選択してください。
- 【時計】**…現在時刻の設定を行います。
- 【輝度】**…輝度を調整してください。
- 【コントラスト】**…コントラストを調整してください。
- 【彩度】**…彩度を調整してください。
- 【オートパワー】**…設定した時刻に本体電源を自動で「オン」「オフ」にすることができます。
- 【初期出荷状態にもどす】**…使用しないしてください。

【リモコン用ボタン電池 交換方法】 電池型番:CR2025

- ・付属のリモコン操作の電源として、ボタン電池 (CR2025) を使用しております。
 - ・ボタン電池の残量がなくなると、リモコンを操作しても反応しくなくなります。
- 下記の手順にてリモコン用のボタン電池を交換することができます。

- ①リモコンを裏返し、背面のスライド部を下図の順序で押し引き出します。
- ②設置してあるボタン電池を新しい物 (CR2025) に交換します。
※ (+) 極が見えるように設置をしてください。
- ③スライド部をリモコンに装着して完了です。

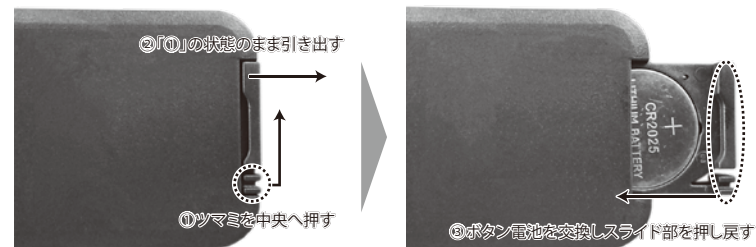

警告

ボタン型リチウム電池 (ボタン電池) を安全に交換していただくために、作業前に必ず下記の内容を読んでいただき、お守りください。誤った方法で取り扱うと、思わぬ事故の原因になり危険です。本機全般の「警告」内容は本書2ページに記載しています。合わせてご確認ください。

- ・濡れた手、汚れた手では作業を行わないでください。
- ・ボタン電池は大変小型です。乳幼児の手の届かない所にて保管をし、誤飲に注意してください。万一飲み込んでしまった場合には直ちに医師にご相談ください。
- ・ボタン電池が破損中の液体が漏れ出して目や口、肌などの人体に触れてしまった場合には、こすらずに水で洗い流してください。また、直ちに医師にご相談ください。
- ・充電ができる電池ではありません。無理に充電をすると発熱・変形・液漏れ・破裂などの原因になり、危険です。
- ・ボタン電池を廃棄する場合は、電極 (+・-) 部に絶縁テープを貼り付けて絶縁してください。店舗所在 (またはお住まい) の地方自治体が定める方法にて廃棄をしてください。

SDカード内 コンテンツデータの更新方法

本機MP22XAはUSBフラッシュメモリーを使用して、SDカード内のデータを更新することができます。


必ず次の手順で操作してください

- ①あらかじめUSBフラッシュメモリーにコンテンツデータをコピーします。
- ②本機の電源がオンになっている事をご確認ください。
※本機で映像が約10秒以上再生されている状態にします。
- ③コピーしたUSBフラッシュメモリーを本機のUSBポートにセットします。
※電源がオンの状態でセットします。
- ④自動的にコピーが開始されます。
※コピーを開始するまで5秒程度かかります。
- ⑤画面上に「コピー中」という表示とともに、進捗状況が表示されます。
※コピーするデータの容量により、更新にかかる時間は異なります。
- ⑥コピーが完了後、更新したコンテンツデータの再生を開始します。
- ⑦電源を切らずに、USBフラッシュメモリーを本機より取り外してください。

更新イメージ

・SDカード内のデータがUSBフラッシュメモリー内のデータに上書きされます。

※既存データも再生を行う場合は、USBフラッシュメモリーにも既存データも保存してください。

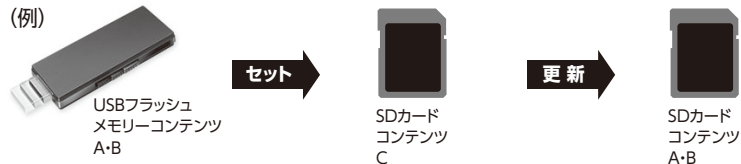

USBフラッシュメモリーにデータを保存する際には、再生に必要なデータのみをコピーしてください。
不要なデータがある場合、本機がカードを正しく認識できない場合があります。

推奨・動画フォーマット

動画データを安定した状態で再生させるために、下記の動画フォーマットを推奨しております。

映像フォーマット	MPG2/MP4 (H.264)	映像フレームレート	29.97fps
出力解像度	～1920×1080 pixel	音声コーデック	MPG1-LayerII/AAC(MP4の場合)
アスペクト比	16:9	音声サンプルレート	48.0kHz
映像ビットレート	4000～12000kbit/s	音声ビットレート	192kbit/s

トラブルシューティング

本機でトラブルが発生した場合、この表で症状をご確認ください。
これらの処置でも改善しない場合やこの表以外のトラブルの場合は、「スーパーポップダイヤル」やお買い上げ元までご相談ください。

電源が入らない

- ・ACアダプターが本体の電源入力端子 (DC IN) やコンセントから外れていませんか?
→本体の電源入力端子 (DC IN) にACアダプターのDCプラグをしっかりと接続してください。
また、コンセントにもしっかりと接続されているか、ご確認ください。

映像が映らない (再生を開始しない)

- ・データの対応フォーマットは問題ありませんか?
→本書11ページ記載の「推奨・動画フォーマット」をご確認ください。
- ・画面に「All Files Unsupported」と表示がでている。
→本機では非対応のフォーマットで作成されたデータを認識した際に表示されます。
再生可能なデータフォーマットに関しては、本書11ページ記載の「推奨・動画フォーマット」をご確認ください。
- ・起動画面 (黒背景に「Super POP」の表示) から動かない。
→本機が正常に起動していない、またはその他不具合が発生しています。
①再度電源を入れ直してください。
②SDカード内のデータフォーマットや保存状況をご確認ください。

音が出ない

- ・画面に「消音アイコン」が表示されている。
→付属のリモコン (MUTEボタン) で消音 (ミュート) を解除してください。
- ・音量が最小 (近く) に設定されていませんか?
→付属のリモコンや本体側面の操作ボタンで音量を調節してください。
- ・データの音声コーデックが本機に適用していない場合があります。
→本書11ページ記載の「推奨・動画フォーマット」をご確認ください。

トラブルシューティング

タイマーが正常に動作しない

- ・本機の電源がオフになっていませんか?
→本機の電源をオンの状態から使用してください。
- ・タイマー設定が「切り替え オフ」になっていませんか?
→設定画面から、設定を「オン」にしてください。
※タイマー設定を使用しない場合には、「オフ」にしてください。
- ・指定外の時間でタイマー設定が動作してしまう。
→本機の現在時刻設定が実時間と差異が生じている場合があります。
設定画面の「現在時刻設定」をご確認の上、設定時刻を実時間に合わせてください。
※本機の「現在時刻設定」の時刻とタイマー設定の指定時刻が連動して動作しております。
※「現在時刻設定」の設定時間が修正後も保持しない場合は、時刻設定を保持する内蔵ボタン電池の経年による容量不足が主な原因です。その場合、タイマー設定を「オフ」にしてくださいとタイマー設定以外の機能はご利用いただけません。
本機保証期間内で発生した場合などは、スーパーポップダイヤルまでお問い合わせください。

USBフラッシュメモリーを用いたデータ更新ができない

- ・本機にUSBフラッシュメモリー（以下USBメモリー）をセットしても、更新を開始しない。
→電源をオンにした直後は、各機能が正しく立ち上がってない場合があります。
USBメモリーを本機にセットする際には、本機の電源をオンにし、起動後約10秒以上経過してからセットしてください。
※USBメモリーをセットしてから、電源を入れないでください。本機がUSBメモリーを正しく認識できません。
- ・本機にUSBフラッシュメモリーをセット際に、画面がブラックアウトする。
→本機のデータ更新機能が正常に起動していません。
電源を入れ直して、再度お試しください。

リモコンが操作できない

- ・リモコンに電池が正しく入っており、電池容量は残っていますか?本機との間に障害物はありませんか?
→電池の極性(+・-)をご確認の上、電池をセットしてください。電池容量がない場合は、新しい電池(CR2025)と交換してください。また、リモコンと本機の受光部の間に障害物がないようにして操作してください。

本体の側面ボタンが反応しない

- ・各操作内容に沿った部分を、少し強めの力で再度押してください。

保証書

品名	21.5インチ電子モニター	機種	SP-MP22XA
保証期間	お買上げ年月日より 年 月 日より 1年間		
お客様	ご住所		
	氏名	様	電話番号
販売店	市川甚商事株式会社 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287		

【保証規定・対象】

- 保証期間内でも次のような場合には有料での交換または修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、又は改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. ご購入後の取り付け場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または破損。
 - ハ. 火災・地震・風水害・落雷・その他の天変地変ならびに公害・塩害・ガス害・異常電圧その他の外部要因による故障又は損傷。
 - ニ. 一般家庭用以外（例えば車輻、船舶に備品として搭載など）に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 故障の原因が本体以外（コンピューター等）にあるとき、それを点検修理または改造した場合。
 - ヘ. 本書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ご贈答品等で本書に記入してあるご購入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、最寄の弊社取扱店にお問い合わせください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan
 - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換または修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、ご購入の販売店または最寄の弊社取扱店にお問い合わせください。

 ICHIKAWA JIN 市川甚商事株式会社